



COMPACT REFRIGERATOR

OWNER'S MANUAL CR2700B

Visit our website at www.emersonradio.com

UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS DEVICE COULD VOID MANUFACTURER'S WARRANTY.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please follow the precautions below for your new refrigerator:

1. This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the Installation Instructions before it is used.
2. Do not allow children to climb, stand or hang on the shelves in the refrigerator. They could damage the refrigerator and seriously injure themselves.
3. Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
4. Keep fingers out of the clearances between the doors and cabinet. Be careful closing doors when children are in the area.
5. Unplug the refrigerator before cleaning and making repairs.
6. We strongly recommend that any servicing be performed by a qualified individual.
7. Turning the temperature control dial to the OFF position stops cooling but does not shut off power to the refrigerator.
8. Do not leave refrigerator in extreme cold or warm temperatures.
9. Do not place refrigerator near heat sources or open flames.
10. Clean the refrigerator with a soft, damp cloth. Remove stains with a mild soap. Do not clean the unit with industrial grade solvents, or abrasive chemicals.
11. Do not place heavy items on top of the refrigerator.
12. Never install the refrigerator where there is a lot of moisture and water can splash.
13. Do not allow children to hang on the doors; the refrigerator may be tipped over and hurt children.
14. Never eat spoiled food stored too long in the refrigerator or in an out-of-order refrigerator.
15. Do not use sharp tools inside the refrigerator - for example - to remove ice as damage may occur.
16. Unplug and remove food from the refrigerator if not used for a long period of time.
17. Caution: flammable refrigerant used! When handling, moving and use of the refrigerator, make sure to avoid either damaging the refrigerant tubing, or increasing the risk of a leak.
18. The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged. The refrigerant (R600a) is flammable.
19. WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
20. WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
21. WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
22. WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

PROPER DISPOSAL

An empty refrigerator is an extremely dangerous attraction to children. If you are getting rid of your old refrigerator. Please follow the instructions in the Child Entrapment Warning.

CHILD ENTRAPMENT WARNING:

Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

1. Take off the doors.
2. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

CAUTIONS: USE OF AN EXTENSION CORD IS NOT RECOMMENDED.

**FOR HOUSEHOLD USE ONLY
SAVE THESE INSTRUCTIONS**

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be inserted into an outlet that is properly installed and grounded.

WARNING: Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a three wire extension cord that has a three blade grounding plug, and a three slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord should be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.

INSTALLATION

1. **Steady, flat location:**

If the refrigerator is not leveled during installation, the doors may not close or seal properly, causing cooling, frost, or moisture problems. It is very important for the refrigerator to be level in order to function properly.

To level your refrigerator, you may either turn the level leg counter-clockwise to raise that side to the refrigerator or turn clockwise to lower that side. Having someone push against the top of the refrigerator, it will take some weight off the leveling leg. This makes it easier to adjust the leveling leg.

2. **Ventilation:** Place refrigerator approximately 5 inches from the wall to ensure proper airflow to the compressor. Do not place refrigerator near any heat resources such as a heater or stove as it will put a strain on the compressor.

3. **Power supply:**

- Check your local power source. This refrigerator requires a 115V, 60Hz power supply.

- Use a receptacle that will accept the ground prong. The power cord of this appliance is equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong (grounding) wall outlet to minimize the possibility of electric shock hazard from this appliance.

A. Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

B. If a long cord or extension cord is used, (1) the marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, (2) the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord, and (3) the longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.


NOTES:

The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate.


If you have only a standard 2-prong wall outlet, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.

Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.

When using a 3 pronged plug

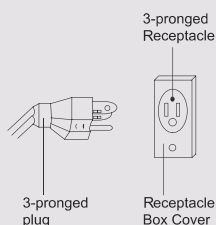


When using a grounding adapter, make sure the receptacle box is fully grounded.

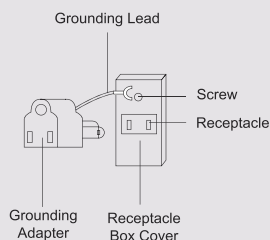

LOCATION OF CONTROLS

DOOR CLOSE

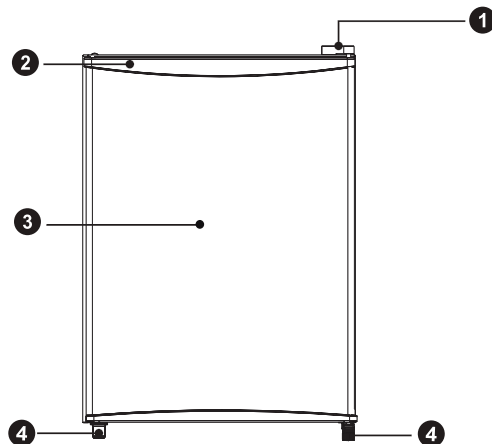


1 Top Hinge

2 Handle

3 Refrigerator Door

4 Leveling Feet

DOOR OPEN

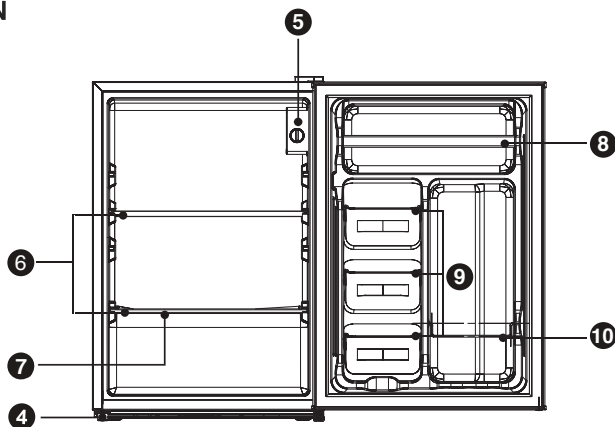

5 Thermostat knob

6 Shelves

7 Drain hole


8 Door storage bar

9 Can holder

10 Bottle storage bar

OPERATION

USING THE THERMOSTAT

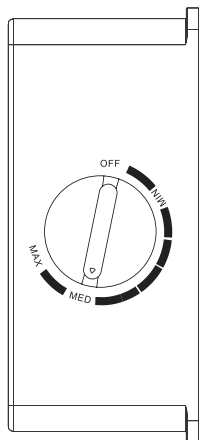


The first time you turn the unit on, adjust the thermostat control knob to **MED** and give your refrigerator time to cool down completely before adding food; a full 24 hours is recommended.

After your refrigerator is fully cooled, test it and adjust the thermostat control knob towards **MAX** to make the refrigerator cooler or towards **MIN** to make the refrigerator less cool. However, the setting of **MED** should be generally appropriate for home or office use.

NOTE:

1. Turning the thermostat control knob to the "OFF" position will stop the cooling cycle but does not shut off the power to the unit.
2. After each adjustment of setting, allow 24 hours to stabilize. If the unit is still not cool enough, repeat until the desired temperature is achieved.

LEVELING FEET

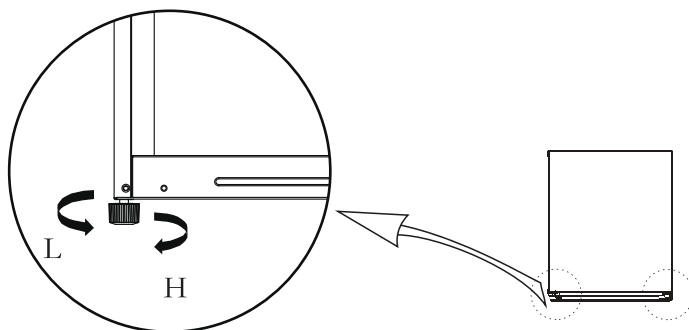

Note: The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor

Adjusting procedures:

- Turn the feet clockwise to raise the refrigerator;
- Turn the feet counterclockwise to lower the refrigerator;
- Adjust the right and left feet based on the procedures above to a horizontal level.



OPERATION (CONTINUED)

REVERSING THE DOOR POSITION (OPTIONAL)

Caution:


- To avoid injury to yourself and/or property, we recommend someone assist you during the door reversal process.
- Make sure the Appliance is unplugged and empty.
- Adjust the two leveling feet to their highest position.

TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)

	Philips screwdriver
	Putty knife Flat blade screwdriver
	5/16" Socket Wrench



Note : To take the door off it is necessary to tilt the Appliance backward. You should rest the Appliance on something solid, e.g. a chair just below the top panel.
DO NOT lay the Appliance completely as this may damage the coolant system.

1

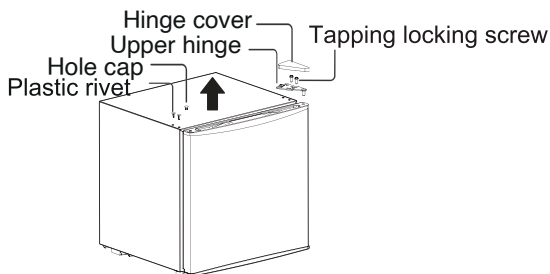

- Power off the refrigerator, and remove all objects from the door trays.
- Disassemble the hinge cover, screws and upper hinge, and remove the hole cap and pins from the other side.
- Remove the door.


2

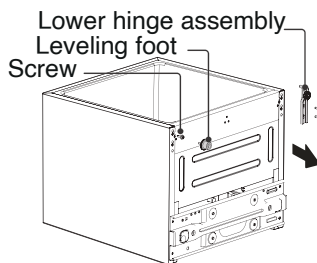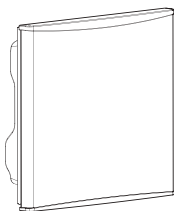

Disassemble the lower hinge assembly, leveling foot and screw.


OPERATION (CONTINUED)

3

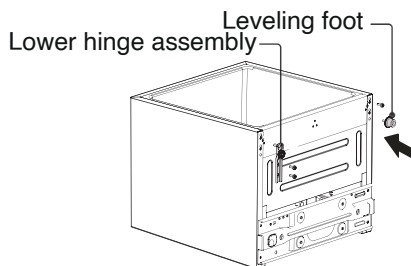

Install the lower hinge and leveling foot on lower left side of cabinet and lower right side respectively.

4

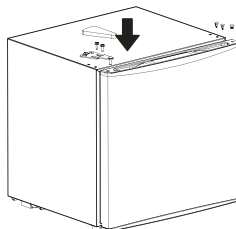

Install the door vertically onto the lower hinge, check the airtightness of the door seal, then tighten the screws and install the hinge cover. Finally, secure the hole covers and pins by hand or with a tool.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Dimension (WxDxH) (inches)	18.6 x 17.6 x 27.4
Power Supply	AC115V 60Hz (85W)
Current	1.0 A
Power consumption per year	255 kwh

TROUBLESHOOTING GUIDE

If the refrigerator fails to operate or does not function correctly, please follow the checklist below. If your issue is not addressed or persists kindly contact our Customer Support.

Problem	Possible Cause
The refrigerator does not start	Power cord is unplugged or not properly plugged in.
	The thermostat control knob is set to the “OFF” position.
	A household fuse or circuit breaker is tripped.
	Voltage is too low.
Food in the refrigerator compartment is not cold	The door is opened too often or not closed properly.
	A large quantity of warm food was placed in the refrigerator.
	Thermostat control knob is not properly adjusted and set too warm.
Food in the refrigerator compartment is freezing	The thermostat control knob is set too cold.
Unusual noises	The refrigerator is not level.
	The body of the refrigerator touches a wall.
	The drip tray is not placed properly.
Moisture forms inside or outside of the refrigerator	The door is opened frequently or is not closed properly.
	Ambient humidity is too high.
	The food is not packaged properly.
The door cannot be closed properly	Food packages are keeping the door from being closed properly.
	The shelves are out of position.
	The gaskets are dirty.
	The refrigerator is not level.
Odors in refrigerator	Foods with strong odor are not wrapped and stored properly.
	The refrigerator is not cleaned regularly.
Compressor operates for long period or cycle	High ambient temperature
	The door is opened frequently or is not closed properly.
	Temperature of the refrigerator is set cold.
Water on the floor	Drip tray is not placed properly or full of water.
	Water drain hole is clogged.

LIMITED WARRANTY

Emerson Radio Corp. warrants this product to be free from manufacturing defects in original material, including original parts, and workmanship under normal home use and conditions ("manufacturing defect") for a period of one (1) year from date of original purchase in, and if used in the United States. Should service be necessary under this warranty, Emerson will provide the following at our Return Repair Facility provided the manufacturing defect is verified along with the date of purchase:

* Repair service for one (1) year from date of original purchase at no charge for labor and parts.

To Receive Authorization to Return a Defective Item, please contact Emerson Customer Service at 1-800-898-9020. Have your Model number, Serial Number and dated Proof of Purchase with you when you call.

In the event the product must be returned to Emerson:

* Pack the unit in a well-padded heavy corrugated box. Please insure the item is well padded to avoid damage while in transit back to our facility. If the item incurs damage, it will NOT be replaced and the consumer will be responsible for return freight costs to receive their same unit back.

* Enclose your check or money order payable to Emerson Radio in the amount of \$15 to cover return shipping and handling costs.

* Enclose a note with your name, address, phone number, Return Authorization number and brief reason for returning the unit.

* Enclose a copy of your proof of purchase (warranty service will not be provided without dated proof of purchase).

* Ship the unit prepaid via UPS or parcel post (SHIP INSURED and obtain a tracking number).

NOTE: This warranty does not cover:

- Damage to equipment not properly connected to the product.
- Cost incurred in the shipping of the product to and from Emerson's Return Facility.
- Damage or improper operation of unit caused by customer abuse, misuse, negligence or failure to follow operating instructions (including cleaning instructions) provided with the product.
- Ordinary adjustments to the product which can be performed by customer as outlined in the owner's manual.
- Products not purchased in the United States.
- Damage to product if used outside the United States.

THIS WARRANTY IS NON-TRANSFERABLE AND APPLIES ONLY TO THE ORIGINAL PURCHASER AND DOES NOT EXTEND TO SUBSEQUENT OWNERS OF THE PRODUCT. ANY APPLICABLE IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, ARE LIMITED IN DURATION TO A PERIOD OF THE EXPRESSED WARRANTY AS PROVIDED HEREIN BEGINNING WITH THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE AT RETAIL AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED, SHALL APPLY TO THE PRODUCT THEREAFTER. EMERSON MAKES NO WARRANTY AS TO THE FITNESS OF THE PRODUCT FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR USE.

THE EXTENT OF EMERSON RADIO CORP'S LIABILITY UNDER THIS LIMITED WARRANTY IS THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL EMERSON RADIO CORP'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY THE PURCHASER OF THE PRODUCT. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL EMERSON RADIO CORP. BE LIABLE FOR ANY LOSS, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGE ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT. THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN THE UNITED STATES OF AMERICA.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. HOWEVER, YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY FROM STATE TO STATE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON IMPLIED WARRANTIES OR EXCLUSION OF CONSEQUENTIAL DAMAGE, THEREFORE THESE RESTRICTIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

15-01-1402

The serial number can be found on the back cabinet. We suggest that you record the serial number of your unit in the space below for future reference.

Model Number: CR2700B

Serial Number: _____



----- SERVICE -----

FOR ADDITIONAL SET-UP OR OPERATING ASSISTANCE

PLEASE CALL:

1-800-898-9020

FOR CUSTOMER SERVICE, PLEASE E-MAIL TO:

internet@emersonradio.com

OR WRITE TO:

Emerson Radio Corp.

Consumer Affairs Dept.

959 Route 46 East

Suite 210, 2nd Floor

Parsippany, NJ 07054



EMERSON

PART NO.: CR2700B-20250714-01

Printed in Thailand



REFRIGERADOR COMPACTO

MANUAL DEL USUARIO CR2700B

<https://www.emersonradio.com/documents/>

MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS A ESTE DISPOSITIVO PODRÍAN ANULAR LA GARANTÍA DEL FABRICANTE

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Observe las siguientes precauciones en su nuevo refrigerador:

1. Este refrigerador debe estar correctamente instalado y ubicado de acuerdo con las instrucciones de instalación antes de usarlo.
2. No permita que los niños se suban, se paren o se cuelguen de los estantes del refrigerador. Podrían dañar el refrigerador y lesionarse gravemente.
3. No almacene ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro electrodoméstico.
4. Mantenga los dedos fuera de los espacios entre las puertas y el gabinete. Tenga cuidado al cerrar las puertas cuando haya niños en el área.
5. Desenchufe el refrigerador antes de limpiarlo y hacer reparaciones.
6. Recomendamos insistentemente que cualquier servicio sea realizado por una persona calificada.
7. Al girar el dial de control de temperatura a la posición APAGADO detiene el enfriamiento, pero no interrumpe la energía del refrigerador.
8. No coloque el refrigerador en temperaturas extremadamente frías o cálidas.
9. No coloque el refrigerador cerca de fuentes de calor o llamas abiertas.
10. Limpie el refrigerador con un paño suave y húmedo. Elimina las manchas con un jabón suave. No limpie la unidad con solventes de grado industrial ni productos químicos abrasivos.
11. No coloque artículos pesados encima del refrigerador.
12. Nunca instale el refrigerador donde haya mucha humedad y el agua pueda o pueda salpicar.
13. No permita que los niños se cuelguen de las puertas; El refrigerador puede volcarse y lastimar a los niños.
14. Jamás coma alimentos en mal estado almacenados demasiado tiempo en el refrigerador o en un refrigerador fuera de servicio.
15. No utilice herramientas afiladas dentro del refrigerador, por ejemplo, para eliminar el hielo, ya que este tipo de herramientas pueden causar daño.
16. Desenchufe y retire los alimentos del refrigerador si no se usan durante un período prolongado de tiempo.
17. Precaución: refrigerante inflamable es utilizado! Al manipular, mover y usar el refrigerador, asegúrese de evitar dañar la tubería de refrigerante o aumentar el riesgo de una fuga.
18. El refrigerante isobuteno (R600a) está contenido dentro del circuito de refrigerante del aparato, un gas natural con un alto nivel de compatibilidad ambiental, que sin embargo es inflamable. Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito de refrigerante se dañe. El refrigerante (R600a) es inflamable.
19. ADVERTENCIA: Mantenga las aberturas de ventilación, en el contorno del aparato o en la estructura incorporada, libres de obstrucciones.
20. ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
21. ADVERTENCIA: No dañe el circuito del refrigerante.
22. ADVERTENCIA: No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento del electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

DESHACERSE ADECUADAMENTE

Un refrigerador vacío es una atracción extremadamente peligrosa para los niños. Si te vas a deshacer de tu viejo refrigerador. Sigue las instrucciones de la Advertencia para evitar que los niños queden atrapados.

ADVERTENCIA PARA EVITAR QUE NIÑOS QUEDEN ATRAPADOS:

Riesgo que niños queden atrapados. Antes de tirar su viejo refrigerador o congelador:

1. Remueva las puertas.
2. Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan entrar fácilmente.

PRECAUCIONES: NO SE RECOMIENDA EL USO DE UN CABLE DE EXTENSIÓN.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES PARA CONECCIÓN A TIERRA

Este aparato debe estar conectado a tierra. En el caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que tiene un cable de conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe insertarse en una toma de corriente que esté correctamente instalada y conectada a tierra.

ADVERTENCIA: El uso inadecuado del enchufe de conexión a tierra puede provocar riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista calificado o personal de servicio si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente, o si existe duda sobre si el aparato está conectado a tierra correctamente. Si es necesario utilizar un cable de extensión, utilice sólo un cable de extensión de tres alambres que tenga un enchufe de conexión a tierra de tres cuchillas y un receptáculo de tres ranuras que acepte el enchufe del aparato. La clasificación marcada del cable de extensión debe ser igual o mayor que la clasificación eléctrica del aparato

INSTALACIÓN

1. Ubicación estable y plana:

Si el refrigerador no está nivelado durante la instalación, es posible que las puertas no se cierren o sellen correctamente, lo cual causa problemas de enfriamiento, escarcha o humedad. Es muy importante que el refrigerador esté nivelado para que funcione correctamente. Para nivelar su refrigerador, puede girar la pata de nivel en sentido contrario a las agujas del reloj para elevar ese lado del refrigerador o girar en el sentido de las agujas del reloj para bajar ese lado. Hacer que alguien empuje la parte superior del refrigerador, quitará algo de peso de la pata niveladora. Esto facilita el ajuste de la pata niveladora.

2. Ventilación:

Coloque el refrigerador aproximadamente a 5 pulgadas de la pared para garantizar un flujo de aire adecuado al compresor. No coloque el refrigerador cerca de fuentes de calor, como un calentador o una estufa, ya que ejercerá presión en el compresor.

3. Fuente de alimentación:

- Compruebe la fuente de alimentación local. Este refrigerador requiere una fuente de alimentación de 120V y 60 Hz.
- Utilice un receptáculo que acepte clavija con conexión a tierra. El cable de alimentación de este electrodoméstico está equipado con un enchufe de 3 clavijas (conexión a tierra) que se acopla con un tomacorriente de pared estándar de 3 clavijas (conexión a tierra) para minimizar la posibilidad de peligro de descarga eléctrica de este electrodoméstico.


A. Hay juegos de cables más largos o cables de extensión disponibles y se pueden usar si se tiene cuidado con su uso.

B. Si se utiliza un cable largo o un cable de extensión, (1) la clasificación eléctrica marcada del juego de cables o del cable de extensión debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del electrodoméstico, (2) el cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra, y (3) el cable más largo debe estar dispuesto de manera que no cuelgue sobre la encimera o la mesa donde los niños puedan tirar de él o tropezó sin querer.


NOTAS:

El refrigerador siempre debe estar enchufado a su propia toma de corriente individual que tenga una clasificación de voltaje que coincida con la placa de características. Si solo tiene un tomacorriente de pared estándar de 2 clavijas, es su responsabilidad y obligación personal reemplazarlo por un tomacorriente de pared de 3 clavijas debidamente conectado a tierra. Nunca desenchufe su refrigerador tirando del cable de alimentación. Sujete siempre el enchufe con firmeza y sáquelo directamente del tomacorriente.

Cuando utilice un enchufe de tres patas

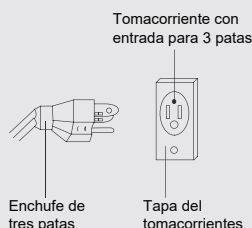


Cuando utilice un adaptador a tierra, asegúrese

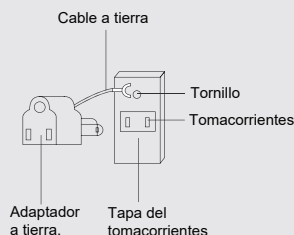

UBICACIÓN DE CONTROLES

PUERTA CERRADA

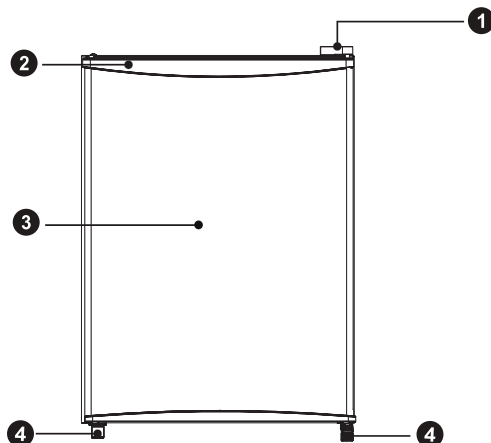


1 Bisagra superior

2 Manija

3 Puerta del refrigerador

4 Pies de nivelación

PUERTA ABIERTA

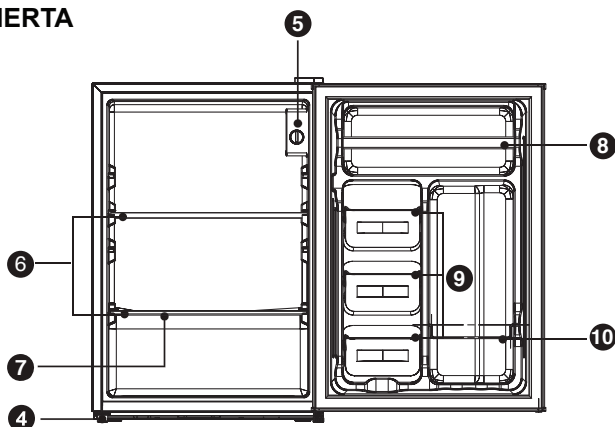

5 Perilla del Control de temperatura

6 Estante

7 Orificio de drenaje


8 Barra del estante superior de almacenamiento

9 Soportes para latas

10 Barra del estante de almacenamiento de botellas

OPERACIÓN

USO DEL TERMOSTATO

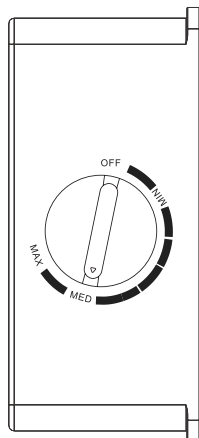


La primera vez que encienda la unidad, ajuste la perilla de control del termostato a **MED** y dé tiempo a su refrigerador para que se enfríe por completo antes de agregar alimentos; Se recomiendan 24 horas completas.

Después de que su refrigerador se haya enfriado por completo, pruébelo y ajuste la perilla de control del termostato hacia **MAX** para enfriar el refrigerador o hacia **MIN** para aumentar la temperatura del refrigerador. Sin embargo, la configuración de **MED** debe ser generalmente apropiada para uso doméstico o de oficina.

NOTA:

1. Girar la perilla de control del termostato a la posición "OFF" detendrá el ciclo de enfriamiento, pero no apagará la alimentación de la unidad.
2. Después de cada ajuste de configuración, espere 24 horas para estabilizarse. Si la unidad aún no está lo suficientemente fría (o menos fría), repita hasta alcanzar la temperatura deseada.

PIES DE NIVELACIÓN

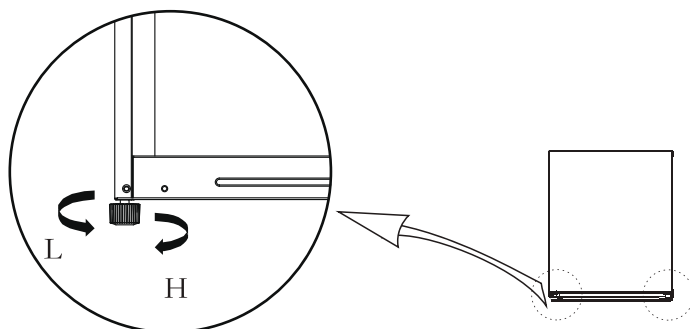

Nota: La imagen de arriba es solo para referencia.

Procedimiento de ajuste:

- Gire los pies en el sentido de las agujas del reloj para levantar el refrigerador;
- Gire los pies en sentido contrario a las agujas del reloj para bajar el refrigerador;
- Ajuste los pies derecho e izquierdo según los procedimientos anteriores a un nivel horizontal.



OPERACIÓN (CONTINUACIÓN)

INVERSIÓN DE LA POSICIÓN DE LA PUERTA (OPCIONAL)

Precaución:


- Para evitar lesiones a usted y/o a la propiedad, recomendamos que alguien lo ayude durante el proceso de inversión de la puerta.
- Asegúrese de que el aparato esté desenchufado y vacío.
- Ajuste los dos pies niveladores a su posición más alta.

HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO INCLUIDAS)

	Destornillador Philips
	Espátula Destornillador de punta fina
	Llave de tubo de 5/16"


Nota: Para quitar la puerta es necesario inclinar el aparato hacia atrás. Debe apoyar el aparato sobre algo sólido, por ejemplo, una silla justo en la parte del asiento. NO acueste el aparato por completo, ya que esto puede dañar el sistema de refrigeración.

1

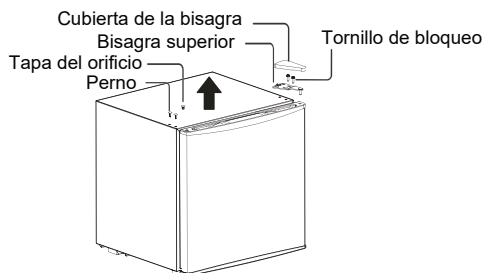

- Apague el refrigerador y retire todos los objetos de las bandejas de la puerta.
- Desmonte la cubierta de la bisagra, los tornillos y la bisagra superior, y retire la tapa del orificio y los pasadores del otro lado.
- Retire la puerta.

2

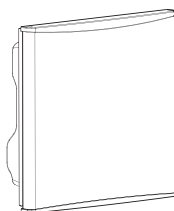


Desmonte el conjunto de bisagra inferior, el pie de nivelación y el tornillo.

OPERACIÓN (CONTINUACIÓN)

3

Instale la bisagra inferior de tope y el pie nivelador en la parte inferior izquierda del gabinete y en la parte inferior derecha respectivamente.

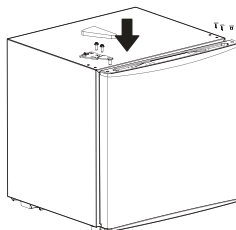4

Instale la puerta verticalmente en la bisagra inferior, verifique la hermeticidad del sello de la puerta, luego apriete los tornillos e instale la cubierta de la bisagra. Finalmente, asegure las tapas de los agujeros y los pasadores a mano o con una herramienta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones del producto (WxDxH) (inches)	18.6 x 17.6 x 27.4
Fuente de alimentación	AC115V 60Hz (85W)
Corriente	1.0 A
Consumo de energía por año.	255 kwh

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el refrigerador no funciona o no funciona correctamente, siga la lista de verificación a continuación. Si su problema no se resuelve o persiste, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Problema:	Posible causa:
El refrigerador no arranca	El cable de alimentación está desenchufado o no está enchufado correctamente.
	El control del termostato está en la posición OFF .
	Un fusible está quemado o el disyuntor está disparado en el panel eléctrico del hogar.
	El voltaje en el hogar es demasiado bajo.
Los alimentos en el compartimiento del refrigerador no están fríos,	La puerta se abre con demasiada frecuencia o no se cierra correctamente.
	Se colocó una gran cantidad de comida caliente en el refrigerador.
	La perilla de control del termostato no está ajustada correctamente y está ajustada a baja temperatura.
Los alimentos en el compartimiento del refrigerador están congelados.	La perilla de control de temperatura está ajustada al máximo o a muy alto nivel.
Ruidos inusuales	El refrigerador no está nivelado.
	El cuerpo del refrigerador está tocando la pared.
	La bandeja de goteo no está colocada correctamente.
Se forma humedad dentro o fuera del refrigerador.	La puerta se abre con frecuencia o no se cierra correctamente.
	La humedad ambiental es demasiado alta.
	Los alimentos no están empaquetados correctamente.
La puerta no se puede cerrar correctamente.	Los paquetes de alimentos impiden que la puerta se cierre correctamente.
	Los estantes están fuera de posición.
	El empaque de la puerta está sucio.
	El refrigerador no está nivelado.
Malos olores en el refrigerador	Los alimentos con olor fuerte no se envuelven ni almacenan correctamente.
	El refrigerador no se limpia regularmente.
El compresor funciona durante un periodo o ciclo prolongado.	Alta temperatura ambiente
	La puerta se abre con frecuencia o no se cierra correctamente.
	La temperatura del refrigerador se estableció a un nivel frío o a muy alto nivel.
Agua en el suelo.	La bandeja de goteo no está colocada correctamente o está llena de agua.
	El orificio de drenaje de agua está obstruido.

GARANTIA LIMITADA

Emerson Radio Corp. garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación en el material original, incluidas las piezas originales, y mano de obra bajo el uso y las condiciones normales del hogar ("defecto de fabricación") por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original, y si se usa en, los Estados Unidos. En caso de que sea necesario el servicio bajo esta garantía, Emerson proporcionará lo siguiente en nuestro Centro de reparación de devoluciones, siempre que se verifique el defecto de fabricación junto con la fecha de compra:

*Servicio de reparación por un (1) año a partir de la fecha de compra original sin cargo por mano de obra y piezas.

Para recibir autorización para devolver un artículo defectuoso, comuníquese con el Servicio al cliente de Emerson al 1-800-898-9020. Tenga su número de modelo, número de serie y comprobante de compra fechado con usted cuando llame.

En caso de que el producto deba devolverse a Emerson:

*Empaque la unidad en una caja corrugada, fuerte y bien acolchada. Asegúrese de que el artículo esté bien embalado para evitar daños mientras está en tránsito de regreso a nuestras instalaciones. Si el artículo sufre daños, NO será reemplazado y el consumidor será responsable de los costos de flete de devolución para recibir su misma unidad de vuelta.

*Adjunte su cheque o giro postal pagadero a Emerson Radio por un monto de \$15.00 para cubrir los costos de envío y manejo de devolución.

*Adjunte una nota con su nombre, dirección, número de teléfono, número de autorización de devolución y una breve razón para devolver la unidad.

*Adjunte una copia de su comprobante de compra (el servicio de garantía no se proporcionará sin un comprobante de compra fechado).

*El Envío de la unidad tendrá que ser pre pagada a través de UPS o paquete postal (ENVÍELO ASEGURADO) y obtenga un número de para darle seguimiento a su envío)

NOTA :

- (a) Esta garantía no cubre: Daños a equipos no conectados correctamente al producto.
- (b) Costo incurrido en el envío del producto hacia y desde el Centro de devolución de Emerson.
- (c) Daños o funcionamiento incorrecto de la unidad causados por abuso del cliente, mal uso, negligencia o incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento (incluidas las instrucciones de limpieza) proporcionadas con el producto.
- (d) Ajustes ordinarios al producto realizados por el cliente como se describe en el manual del propietario.
- (e) Productos no comprados en los Estados Unidos.
- (f) Daños al producto si se usa fuera de los Estados Unidos.

ESTA GARANTÍA NO ES TRANSFERIBLE Y SE APLICA SOLO AL COMPRADOR ORIGINAL Y NO SE EXTIENDE A LOS PROPIETARIOS POSTERIORES DEL PRODUCTO. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA APLICABLE, INCLUIDA LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN A UN PERÍODO DE LA GARANTÍA EXPRESADA SEGÚN LO DISPUESTO EN ESTE DOCUMENTO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL EN EL COMERCIO MINORISTA Y NO SE APLICARÁN GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, AL PRODUCTO A PARTIR DE ENTONCES. EMERSON NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA EN CUANTO A LA IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA NINGÚN PROPÓSITO O USO EN PARTICULAR.

EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE EMERSON RADIO CORP. BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROVISTO ANTERIORMENTE Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE EMERSON RADIO CORP. EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR DEL PRODUCTO. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EMERSON RADIO CORP. SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA, DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE QUE SURJA DE O EN CONEXIÓN CON EL USO DE ESTE PRODUCTO. ESTA GARANTÍA ES VÁLIDA ÚNICAMENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. SIN EMBARGO, ES POSIBLE QUE TENGA OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE GARANTÍAS IMPLÍCITAS O EXCLUSIÓN DE DAÑOS CONSECUENTES, POR LO TANTO, ESTAS RESTRICCIONES PUEDEN NO APLICARSE EN SU CASO.

15-01-1402

El número de serie se puede encontrar en la parte posterior del gabinete. Le sugerimos que registre el número de serie de su unidad en el espacio a continuación para futuras referencias.

Número de modelo: **CR2700B**

Número de serie: _____



EMERSON

PARTE NO.: CR2700B-20250714-01

Impreso en Tailandia