


Model/Modelo: PFR87300HM

PREMIUM LEVELLA®

8.7 CU.FT. CHEST FREEZER

CONGELADOR HORIZONTAL DE 8.7 CU.FT.

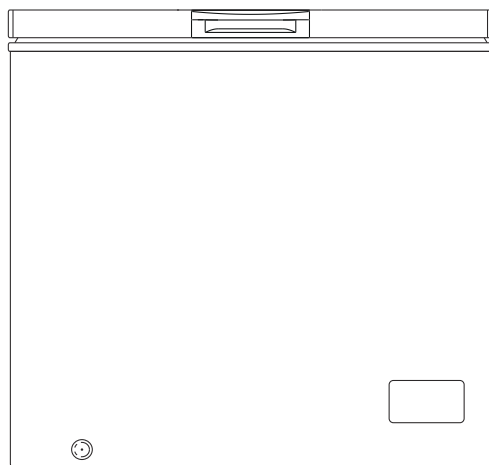

USER MANUAL / MANUAL DE INSTRUCCIONES

Use and care manual. Important safeguards. This product is for domestic use only.

Manual de uso y cuidado. Precauciones importantes. Este producto es para uso doméstico únicamente.

Safety information

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a café and understand the hazards involved.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.

Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.

If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.

If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

 **WARNING!** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

 **WARNING!** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

 **WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit.

Safety information

 **WARNING!** Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacture.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.

During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.

- avoid open flames and sources of ignition

- thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated

It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;

- bed and breakfast type environments;

- catering and similar non-retail applications.

 **WARNING!** Any electrical components (plug, power cord, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

Power cord must not be lengthened.

Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.

Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.

Do not pull the mains cable.

If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.

This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.

Do not remove nor touch items from the freezer compartment if you hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.

Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

Safety information

Daily use

Do not put hot on the plastic parts in the appliance.

Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.

Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacture's instructions.

Appliance's manufactures storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.

Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.

Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.

Care and cleaning

Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.

Do not clean the appliance with metal objects.

Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.

Regularly examine the drain in the chest freezer for defrosted water. If necessary, clean the drain.

Installation

Important! For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.

Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.

Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.

The appliance must not be located close to radiators or cookers.

Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

Safety information

Service

Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person. This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

Energy saving

Don't put hot food in the appliance;
Don't pack food close together as this prevents air circulating;
Make sure food don't touch the back of the compartment(s);
If electricity goes off, don't open the door(s);
Don't open the door(s) frequently;
Don't keep the door(s) open for too long time;
Don't set the thermostat on exceeding cold temperatures;
Some accessories, such as drawers, can be removed to get larger storage volume and lower energy consumption.

Environment Protection

 This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appliance regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol ♻ are recyclable.

The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.


Packaging materials

The materials with the symbol are recyclable. Dispose the packaging in a suitable collection containers to recycle it.

Disposal of the appliance

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the mains cable and discard it.

Overview

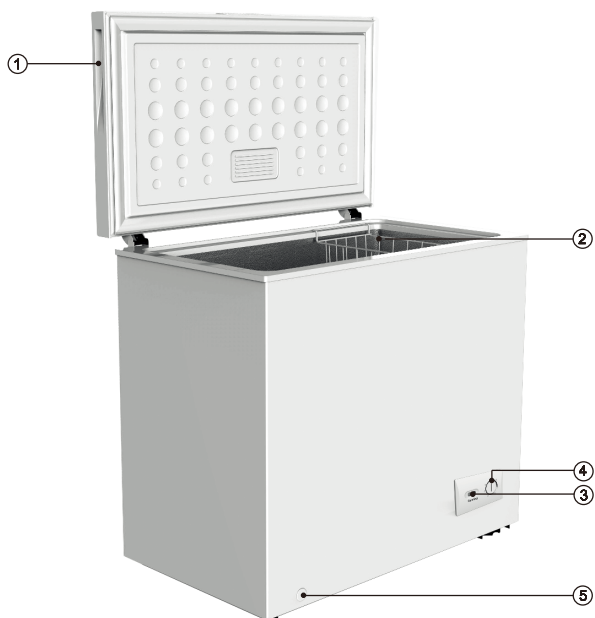


- 1. Recessed Handle
- 2. Basket
- 3. Indicator Light
- 4. Thermostat Knob
- 5. Drain Hole

Note: Above picture is for reference only.

Installation

Space Requirement

The following are recommend.
Clearances around the chest freezer
Sides.....10cm
Back10cm
Top70cm

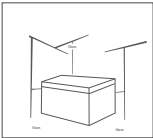

Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

Climate class	Ambient temperature
SN	+50 °F to +89.6 °F
N	+60.8 °F to +89.6 °F
ST	+60.8 °F to +100.4 °F
T	+60.8 °F to +109.4 °F

Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 100 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate leveling is ensured by one or more adjust-able feet at the base of the cabinet.

Warning! It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.

The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.

Daily Use

First use

Cleaning the interior


Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Temperature Setting

The temperature of the appliance is controlled by setting the thermostat dial on the front of the cabinet.

- The number 1 indicates the warmest setting. The number 7 indicates the coldest setting.
- The number 5 setting should be sufficient for regular home use.
- To stop the cooling function, turn the dial to the "0" position.

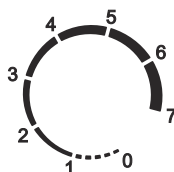

Daily use

Freezing fresh food

- The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
- Place the fresh food to be frozen in the bottom compartment.
- The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate.
- The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.

Storing frozen food

When first starting-up or after a period out of use. Before putting the product in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.

Important! In the event of accidental defrosting, for example the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooked).

Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to be used, can be thawed in a fridge compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.

Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer. In this case, cooking will take longer.

Helpful hints and tips

Hints for freezing

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

- the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
- the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
- only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
- prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
- wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;
- do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;

Daily Use

- lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
- water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time.

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:

- make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
- be sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest possible time;
- not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
- Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.
- Do not exceed the storage period indicated by the food manufacture.

Cleaning

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.

Caution! The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.

Important! Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice from orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid.

- Do not allow such substances to come into contact the appliance parts.
- Do not use any abrasive cleaners
- Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered.
- Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse.
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
- Accumulation of dust at the condenser increases energy consumption. For this reason carefully clean the condenser at the back of the appliance once a year with a soft brush or a vacuum cleaner.¹⁾
- After everything is dry place appliance back into service.

Defrosting of the freezer

The freezer, however, will become progressively covered with frost. This should be removed.

Never use sharp metal tools to scrape off frost from the evaporator as you could damage it.

However, when the ice becomes very thick on the inner liner, complete defrosting should be carried out as follows:

- Unplug the unit. Remove the drain plug from the inside of the freezer. Defrosting usually takes a few hours. To defrost faster keep the freezer door open.
- For draining, place a tray beneath the outer drain plug. Pull out the drain dial.



- Rotate the drain dial 180 degree. This will let the water flow out in the tray. When done, push the drain dial in. Replug the drain plug inside the freezer compartment. Note: monitor the container under the drain to avoid overflow.
- Wipe the interior of the freezer and replace the electrical plug in the electrical outlet.
- Reset the temperature control to the desired setting.



1) If the condenser is at back of appliance.

Daily Use

Troubleshooting



Caution! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem	Possible cause	Solution
Appliance dose not work	Mains plug is not plugged in or is loose	Insert mains plug.
	Fuse has blown or is defective	Check fuse, replace if necessary.
	Socket is defective	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.
Appliance freezes too much	Temperature is set too cold or the appliance runs at MAX setting.	Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily.
The food is not frozen enough.	Temperature is not properly adjusted.	Please look in the initial Temperature Setting section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the installation location section.
Heavy build-up of frost on the door seal.	Door seal is not air-tight.	Carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer (on a cool setting). At the same time shape the warmed door seal by hand such that it sits correctly.
Unusual noises	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.

If the malfunction shows again, contact the Service Center.

These data are necessary to help you quickly and correctly. Write the necessary data here, refer to the rating plate.

Información de seguridad

Por su mayor seguridad y para garantizar el uso correcto, antes de instalar y usar su aparato por primera vez, lea este manual de instrucciones con atención, incluyendo sus consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante garantizar que todas las personas que usen este aparato estén bien familiarizadas con su operación y sus características de seguridad. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan con el aparato si éste es trasladado o vendido, de modo que todos los que lo usen durante su vida útil estén apropiadamente informados sobre el uso y la seguridad del aparato.

Para la seguridad de la vida y de la propiedad, siga las precauciones de este manual de instrucciones, ya que el fabricante no es responsable por daños causados por omisión.

Seguridad de niños y personas vulnerables

Este aparato puede ser usado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tienen experiencia y conocimiento, si han recibido supervisión o instrucción en cuanto al uso del aparato y entienden los peligros implicados.

Los niños deberán ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento del usuario no deberán ser realizados por niños a menos que tengan 8 años en adelante y estén supervisados.

Mantenga todo el empaque lejos del alcance de los niños. Existe riesgo de sofocación.

Si usted está desechando el aparato, retire el enchufe de la toma, corte el cable de conexión (lo más cerca posible del aparato) y remueva la puerta para evitar que los niños sufran un choque eléctrico o queden encerrados cuando estén jugando.

Si este aparato con puerta con sellos magnéticos reemplazará a un aparato más antiguo que tiene un cierre a resorte (pestillo) en la puerta o tapa, asegúrese de que el cierre a resorte quede inutilizable antes de desechar el aparato antiguo.

Esto evitará que se convierta en una trampa mortal para un niño.

Seguridad general

 **¡ADVERTENCIA!** Mantenga despejadas las aberturas de ventilación, en el recinto del aparato o en la estructura embutida.

 **¡ADVERTENCIA!** No use dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelamiento que no sean recomendados por el fabricante.

 **¡ADVERTENCIA!** No dañe el circuito del refrigerante.

Información de seguridad

 **¡ADVERTENCIA!** No use otros aparatos eléctricos (como las máquinas de hacer helado) dentro de aparatos refrigerantes, a menos que hayan sido aprobados para este propósito por el fabricante.

No almacene sustancias explosivas, como latas de aerosol con un propelente inflamable en este aparato.

El isobutano refrigerante (R600a) está contenido dentro del circuito del refrigerante del aparato, un gas natural con un alto nivel de compatibilidad ambiental, el cual es, sin embargo, inflamable. Durante el transporte e instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito refrigerante se dañe.

- evite llamas abiertas y fuentes de ignición
- ventile completamente la habitación en la cual el aparato está situado

Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto en cualquier manera.

Cualquier daño al cable puede causar un cortocircuito, incendio y/o choque eléctrico.

Este aparato está diseñado para ser usado en la casa y aplicaciones similares, como:

- áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros ambientes laborales;
- casas rurales y por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial;
- ambientes del tipo que ofrece alojamiento y desayuno;
- catering y aplicaciones no minoristas similares.

 **¡ADVERTENCIA!** Cualquier componente eléctrico (enchufe, cable de alimentación, compresor, etc.) debe ser reemplazado por un agente de servicio certificado o personal de servicio técnico calificado.

El cable de alimentación no debe ser alargado.

Asegúrese de que el enchufe no sea aplastado o dañado por la parte trasera del aparato. Un enchufe aplastado o dañado podría sobrecalentarse y causar un incendio.

Asegúrese de que puede acceder al enchufe del aparato.

No estire el cable de alimentación.

Si la toma está floja, no inserte el enchufe. Existe un riesgo de choque eléctrico o incendio.

Este aparato es pesado. Deberá tener cuidado al trasladarlo.

No remueva ni toque los artículos del compartimiento del congelador si sus manos están húmedas/mojadas, ya que esto podría causar abrasiones a la piel o quemaduras por escarcha/hielo.

Evite la exposición prolongada del aparato bajo la luz solar directa.

Información de seguridad

Uso diario

No aplique calor en las partes de plástico del aparato.

Los alimentos congelados no deben ser re-congelados una vez descongelados.

Almacene los alimentos congelados pre-empaquetados de acuerdo con las instrucciones del fabricante del alimento congelado.

Las recomendaciones de almacenamiento del fabricante del aparato deben seguirse estrictamente. Refiérase a las instrucciones relevantes.

No coloque bebidas carbonatadas o gaseosas en el compartimiento del congelador, ya que crean presión en el contenedor, lo cual puede hacer que explote, resultando en un daño al aparato.

Las paletas heladas pueden causar quemaduras de escarcha si se consumen directamente del aparato.

Cuidado y limpieza

Antes del mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.

No limpie el aparato con objetos metálicos.

No use objetos filosos para remover la escarcha del aparato. Use un raspador de plástico.

Examine regularmente el drenaje en el congelador en busca de agua derretida.

Si es necesario, limpie el drenaje.

Instalación

¡Importante! Para la conexión eléctrica, siga cuidadosamente las instrucciones dadas en los párrafos específicos.

Desempaque el aparato y verifique si hay daños. No conecte el aparato si está dañado.

Reporte los posibles daños inmediatamente al lugar de donde lo compró. En ese caso, retenga el empaque.

Es aconsejable esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite fluya de vuelta en el compresor.

Debe haber circulación adecuada alrededor del aparato, sin esto, se producirá el sobrecalentamiento. Para alcanzar la suficiente ventilación, siga las instrucciones referentes a la instalación.

Siempre que sea posible, los espaciadores del producto deberían estar contra una pared para evitar tocar o asir partes calientes (compresor, condensador) con el fin de evitar una posible quemadura.

El aparato no debe ser ubicado cerca de radiadores o cocinas.

Asegúrese de que el enchufe sea accesible después de la instalación del aparato.

Información de seguridad

Servicio de mantenimiento

Cualquier trabajo eléctrico requerido para el mantenimiento del aparato debe ser realizado por un electricista calificado o persona competente.

Este producto debe ser mantenido por un Centro de Servicio autorizado y solo se deben usar piezas de repuesto genuinas.

Ahorro de energía

No coloque alimentos calientes en el aparato;

No empaque los alimentos muy cerca unos de otros, ya que esto previene la circulación de aire;

Asegúrese de que el alimento no toque la parte trasera del/os compartimiento/s;

Si hay un corte de energía, no abra la/s puerta/s;

No abra la/s puerta/s frecuentemente;

No mantenga la/s puerta/s abierta/s por mucho tiempo;

No ajuste el termostato en temperaturas extremadamente frías;

Algunos accesorios, como los cajones, pueden ser removidos para obtener un volumen más amplio de almacenamiento y un consumo menor de energía.

Protección ambiental

 Este aparato no contiene gases que pudieran dañar la capa de ozono, tanto en su circuito refrigerante como en sus materiales de aislamiento. El aparato no debe ser desechado junto con los residuos urbanos. La espuma de aislamiento contiene gases inflamables: el aparato debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones de aparatos, obtenidas de las autoridades locales. Evite dañar la unidad de enfriamiento, especialmente el termocambiador. Los materiales utilizados en este aparato marcados con el símbolo  son reciclables.

El símbolo  en el producto o en su empaque indica que este producto no debe ser tratado como residuo domiciliario. En lugar de eso, debería ser llevado al punto de recolección apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que el producto sea desechado correctamente, usted ayudará a prevenir consecuencias potencialmente negativas para el ambiente y la salud de las personas, que podrían ser causadas por el manejo inapropiado de residuos de este producto. Para información más detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor contacte con su consejo local, su servicio de desecho de residuos domiciliarios o la tienda de donde compró este producto.


Materiales de empaque

Estos materiales con el símbolo  son reciclables. Deseche el empaque en contenedores de recolección adecuados para reciclarlo.

Desecho del aparato

1. Desconecte el enchufe de la toma.
2. Corte el cable de alimentación y deséchelo.

Visión general

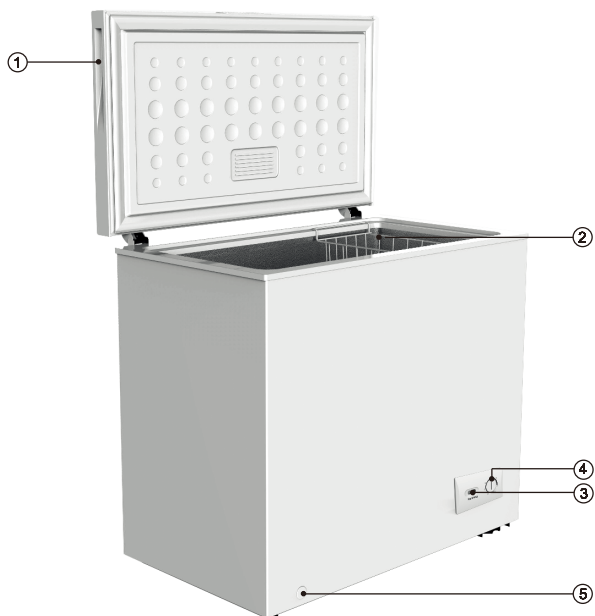

- 1. Manija embutida
- 2. Canadito
- 3. Luz indicadora
- 4. Perilla de termostato
- 5. Orificio de drenaje

Nota: La figura de arriba es sólo de referencia.

Instalación

Ubicación

El aparato debería ser instalado bien lejos de las fuentes de calor, como radiadores, calderas, luz solar directa, etc. Asegúrese de que el aire pueda circular libremente alrededor de la parte posterior del gabinete. Para garantizar el mejor rendimiento, si el aparato es posicionado bajo una unidad de pared en voladizo, la distancia mínima entre la parte superior del gabinete y la unidad de pared debe ser de al menos 100 mm. Sin embargo, idealmente el aparato no debería ser colocado bajo unidades de pared en voladizo. La nivelación precisa es garantizada por uno o más pies ajustables en la base del gabinete.



¡Advertencia! Debe ser posible desconectar el aparato del suministro de energía; el enchufe debe, por tanto, ser fácilmente accesible después de la instalación.

Conexión eléctrica

Antes de enchufar, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia mostrados en la placa de características correspondan a su suministro de energía doméstico. El aparato debe tener conexión a tierra. El enchufe del cable de alimentación viene con un contacto para este propósito. Si la toma de energía doméstica no está conectada a tierra, conecte el aparato a una conexión a tierra separada en cumplimiento con las regulaciones actuales, consultando con un electricista calificado.

El fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad si las precauciones de seguridad mencionadas no son observadas.

Este aparato cumple con las directivas de la E.E.C.

Requisito de espacio


Se recomienda lo siguiente

Espacio libre alrededor del congelador

Lados.....10cm

Parte trasera.....10cm

Parte superior.....70cm

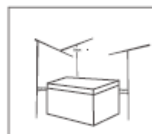

Colocación

Instale este aparato en un lugar donde la temperatura ambiente corresponda a la clase de clima indicada en la placa de características del aparato:

Clase de clima	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C

Uso diario

Primer uso

Limpiando el interior


Antes de usar el aparato por primera vez, limpie el interior y todos los accesorios internos con agua tibia y algún jabón neutro para remover el olor típico a producto nuevo, luego seque completamente.

¡Importante! No use detergente ni polvos abrasivos, ya que estos dañarán el acabado.

Ajuste de temperatura

La temperatura del aparato se controla ajustando el dial del termostato en la parte frontal del armario.

- El número 1 indica el ajuste más cálido. El número 7 indica el ajuste más frío.
- El ajuste número 5 debe ser suficiente para el uso doméstico regular.
- Para detener la función de enfriamiento, gire el dial a la posición "0".

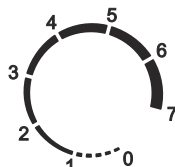

Uso diario

Congelando alimentos frescos

- El compartimiento del congelador es adecuado para congelar alimentos frescos y almacenar alimentos congelados y profundamente congelados por un largo tiempo.
- Coloque el alimento fresco a ser congelado en la parte inferior del compartimento.
- La cantidad máxima de alimento que puede ser congelado en 24 horas está especificado en la placa de características.
- El proceso de congelamiento dura 24 hs; durante este periodo no añada otro alimento a ser congelado.

Almacenando alimentos congelados

Cuando inicie por primera vez o después de un periodo sin uso, antes de colocar el producto en el compartimento, deje que el aparato funcione al menos 2 horas en configuraciones más altas.

¡Importante! En el caso de descongelamiento accidental, por ejemplo, la energía ha sido cortada por más tiempo del valor mostrado en la tabla de características técnicas bajo "tiempo de ascenso", el alimento descongelado debe ser consumido rápidamente o cocinado inmediatamente y luego re-congelado (después de cocinado).

Descongelación

Los alimentos profundamente congelados o congelados, antes de ser usados, pueden ser descongelados en un compartimento de nevera o a temperatura ambiente, dependiendo del tiempo disponible para esta operación.

Las pequeñas piezas podrían ser cocinadas aún congeladas, directamente del congelador. En este caso, la cocción tomará más tiempo.

Ideas y consejos útiles

Ideas para el congelamiento

Para ayudarle a aprovechar al máximo el proceso de congelamiento, he aquí algunas ideas importantes:

- La máxima cantidad de alimentos que pueden ser congelados en 24 hs está mostrada en la placa de características;
- el proceso de congelamiento toma 24 horas. No debería añadir alimentos a ser congelados en este periodo;
- solo congele alimentos de alta calidad, frescos y completamente limpios;
- prepare alimentos en pequeñas porciones para que puedan congelarse rápida y completamente y para poder descongelar solo la cantidad requerida posteriormente;
- envuelva el alimento en papel aluminio o polietileno y asegúrese de que los empaques sean herméticos;
- no permita que los alimentos frescos, no congelados, toquen los alimentos que estén congelados; así evitará un aumento en la temperatura de estos últimos;

Uso diario

- los alimentos magros son mejor almacenados y por más tiempo que los que contienen grasas; la sal reduce el tiempo de almacenamiento de los alimentos;
- si se consume el hielo inmediatamente después de removerlo del compartimiento de congelación se puede sufrir una quemadura por congelación en la piel;
- es aconsejable marcar la fecha de congelación en cada paquete individual para posibilitar su remoción del compartimiento del congelador, puede causar quemaduras por en la piel;
- es aconsejable marcar la fecha de congelación en cada paquete individual para posibilitar el seguimiento de las fechas de almacenamiento.

Ideas para almacenar alimentos congelados

Para obtener el mejor rendimiento de este aparato, usted debe:

- asegurarse de que los alimentos comercialmente congelados hayan sido almacenados adecuadamente por el minorista
- asegurarse de que los alimentos congelados sean transferidos de la tienda al congelador en el menor tiempo posible;
- no abrir la puerta frecuentemente ni dejarla abierta más allá de lo absolutamente necesario.
- Una vez descongelado, el alimento se deteriora rápidamente y no puede ser re-congelado.
- No exceda el periodo de almacenamiento indicado por el fabricante del alimento.

Limpieza

Por razones higiénicas el interior del aparato, incluyendo los accesorios internos, deben ser limpiados regularmente.



¡Precaución! El aparato no debe estar conectado a la red eléctrica durante la limpieza. ¡Hay peligro de choque eléctrico! Antes de limpiar, apague el aparato y retire el enchufe de la toma, o apague o desconecte el disyuntor de circuito o fusible. Nunca limpie el aparato con un limpiador a vapor. La humedad podría acumularse en los componentes eléctricos, ¡hay peligro de choque eléctrico! Los vapores calientes pueden conducir al daño de las partes de plástico. Debe secar el aparato antes de usar.

¡Importante! Los aceites etéreos y disolventes orgánicos pueden atacar las partes de plástico; ej. el jugo de limón o el jugo de cáscara de naranja, ácido butírico, limpiadores que contienen ácido acético.

- No permita que tales sustancias entren en contacto con las partes del aparato.
- No use ningún limpiador abrasivo
- Remueva los alimentos del congelador, almacénelos en un lugar frío, bien cubierto.
- Apague el aparato y remueva el enchufe de la toma, o apague o desconecte el disyuntor de circuito o fusible.
- Limpie el aparato y los accesorios internos con un paño y agua tibia. Después de limpiar, enjuague con agua potable y seque.
- La acumulación de polvo en el condensador aumenta el consumo de energía. Por esta razón, limpie cuidadosamente el condensador en la parte trasera del aparato una vez al año con un cepillo de cerdas suaves o una aspiradora.
- Después de que todo esté seco, vuelva a operar el aparato.



Descongelación del congelador

El congelador irá cubriéndose progresivamente con escarcha. Ésta debe ser eliminada.

Nunca use herramientas metálicas filosas para raspar y sacar la escarcha del evaporador, podría dañarlo. Sin embargo, cuando el hielo sea muy grueso en el revestimiento interior, debe llevarse a cabo la descongelación completa de la siguiente manera:

- Desenchufe la unidad. Remueva el tapón de drenaje del interior del congelador. La descongelación suele tomar unas horas. Para descongelar más rápido, deje la puerta del congelador abierta.
- Para el drenaje, coloque una bandeja bajo el tapón de drenaje externo. Tire del dial de drenaje.
- Gire el dial de drenaje a 180 grados. Esto permitirá que el agua fluya en la bandeja. Cuando termine, empuje el dial. Vuelva a conectar el tapón de drenaje dentro del compartimiento del congelador. Nota: supervise el contenedor bajo el drenaje para evitar un desbordamiento.
- Limpie el interior del congelador y vuelva a insertar el enchufe en la toma de corriente.
- Ajuste el control de temperatura en el punto deseado.



1) Si el condensador está detrás del aparato.

Uso diario

Solución de problemas

 **¡Precaución!** Antes de solucionar problemas, desconecte el suministro de energía. Solo un electricista calificado o persona competente debería realizar la solución de problemas que no se encuentre en este manual.

¡Importante! Hay algunos ruidos durante el uso normal (compresor, circulación del refrigerante).

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no funciona	El enchufe no está conectado o está flojo	Inserte el enchufe.
	El fusible se ha quemado o es defectuoso	Verifique el fusible, reemplace si es necesario.
	La toma es defectuosa	El mal funcionamiento de la red eléctrica debe ser corregido por un electricista.
El aparato congela demasiado	La temperatura está establecida en demasiado frío o el aparato funciona en el ajuste MAX .	Gire el regulador de temperatura a un ajuste más cálido temporalmente.
El alimento no se congela lo suficiente	La temperatura no está bien ajustada	Por favor, vea la sección de ajuste de temperatura inicial.
	La puerta fue abierta por un periodo extendido.	Abra la puerta solo lo necesario.
	Una gran cantidad de alimentos calientes fue colocada en el aparato dentro de las últimas 24 horas.	Gire el regulador de temperatura a un ajuste más frío temporalmente.
	El aparato está cerca de una fuente de calor.	Por favor, vea la sección de ubicación e instalación.
Gran acumulación de escarcha en el sello de la puerta.	La puerta no está cerrada herméticamente.	Con cuidado, caliente las secciones con fugas del sello de la puerta con un secador de pelo (en ajuste frío). Al mismo tiempo, moldee el sello de la puerta entibiado a mano de modo que se asiente correctamente.
Ruidos inusuales	El aparato está tocando la pared u otros objetos.	Mueva ligeramente el aparato.
	Un componente, como un tubo, en la parte trasera del aparato está tocando otra parte del aparato o la pared.	Si es necesario, con cuidado doble el componente fuera del camino.

Si el mal funcionamiento vuelve a darse, contacte con el Centro de Servicio. Estos datos son necesarios para ayudarle rápida y correctamente. Escriba los datos necesarios aquí, refiérase a la placa de características.

www.premiumlevella.com