

取扱説明書

保証書付き

裏表紙が保証書になっています。

家庭用


日立シェーバー

オール エム エフ エル ビー ケー

型式 RM-FL90BK

5時間充電・交流式両用

お買い上げありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読みに
なり正しくご使用ください。お読みに
なった後は大切に保存してください。

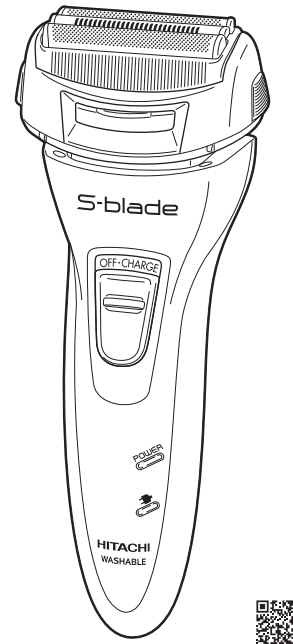

特長

2枚のグラデーション外刃＋センター
トリマー＋ファインカットトリマー
の4枚刃タイプ。

鋭角刃先のウェーブキャッチ刃でな
めらかな深剃りを実現。

スイング式センターリマーでヒゲ
をしっかり捕らえます。

外内刃同時洗浄機構で簡単水洗い。

内刃は汚れが落ちやすい親水性の光
触媒コーティング。



4526044012510



英語版付属の取扱説明書がダウンロードできます。
Download instructions including the English version
<http://www.hitachi-ls.co.jp/support/download/english/>

日立シェーバー保証書

持込修理

保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合には、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型 式	RM-FL90BK		
保 証 期 間	本体：1年（外刃・内刃は除きます。）		
※お買い上げ日	平成	年	月 日
※お客様	お 名 前	様	
	ご 住 所	〒 ()	
※販売店	住 所 店 名	〒 ()	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
(ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
(ホ) 業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
(ヘ) 本書のご提示がない場合。
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

2.この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。

3.ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

4.贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼にされない場合には、取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

6.本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

●お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

©日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサプライ社
〒105-8413 東京都港区西新橋2-15-12 電話 03 (3502) 2111

12024561

9XVZ7T(HRK)EDCBA

目次	ページ
使用前の準備	3～5
充電のしかた	3
蓄電池の性能を十分に発揮させるために	3
充電の時期	5
海外で電源アダプターを使用する場合	5
各部の名称と働き	6
安全上の注意	7～9
使用上の注意	10
使いかた	10～13
外刃での剃りかた	10
石けん剃り(シェービングフォーム)もできます	11
交流式での使いかた	12
キワソリ刃での剃りかた	13
お手入れ	14～17
水洗い	14
ブラシでの掃除	16
外刃・内刃の取り替えかた	18
「故障かな」と思ったときは	18～19
お客様ご相談窓口	19
保証とアフターサービス	20
仕様	20
消耗部品・別売り部品	21
製品を廃棄するときのお願い	21～22
蓄電池の取りはずしかた	22

安全上の注意

必ずお守りください。

(つづく)

●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや周囲の方への危害や損害を未然に防止するためのものです。

●注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。

警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。

注意

取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害(家屋・家財など)の発生が想定される危害・損害の程度。


<絵表示の例>




記号は、「禁止」(しないでください)を示しています。



「分解禁止」



「水場での使用禁止」



「火ぬれ禁止」



記号は、「強制」(必ずしてください)を示しています。



「必ず守る」



「電源プラグをコンセントから抜く」

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

警告



禁止

●交流100～240V以外の電源は使用しない。(火災・感電の原因)

●電源プラグや器具用プラグにピンやゴミを付着させない。(感電・ショート・発火の原因)

●電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。(感電・ショート・発火の原因)

●子供の手の届くところに置かない。(事故やけがの原因)

●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、はさみ込んだり、加工したり、電源アダプターなどに巻きつけたりしない。(電源コードが損傷し、火災・感電の原因)

使用前の準備

充電のしかた

初めてご使用になる前に充電してください。

電源は必ず交流100-240Vで、付属の電源アダプターをご使用ください。

充電推奨温度は10～35℃です。推奨温度を下回る温度では、充電反応が鈍くなり、十分充電されずに使用回数が少なくなる場合があります。

蓄電池には寿命があります。取扱説明書に従ってご使用頂いても、使用回数が極端に少なくなった場合は、電池の寿命が考えられます。ご不明な点がございましたら19ページのお客様ご相談窓口にご相談ください。

(電池寿命は使用・保存状態によっても大きく変化します。)


警告



ぬれた手で電源アダプターをコンセントに抜き差ししない。(感電・けがの原因)



電源アダプターは浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。(感電・ショートの原因)



必ず守る

●本体は水滴を十分にふき取り、乾燥させて充電する。(ショート・発熱によるやけどの原因)

●本体ソケットに水滴が付いている場合は、ふき取って乾燥させる。

お願い

蓄電池の性能を十分に発揮させるために

・使用の都度充電しないでください。充電催促ランプが消灯後、充電してください。

・周囲温度が10～35℃で充電してください。

・家庭用以外の電源での充電はしないでください。

・3か月以上使用しなかった場合は、充電してからご使用ください。

・シェーバーが動かなくなった場合でも、スイッチを「ON」にしたまま放置しないでください。

お願い

蓄電池の性能を十分に発揮させるために

・使用の都度充電しないでください。充電催促ランプが消灯後、充電してください。

・周囲温度が10～35℃で充電してください。

・家庭用以外の電源での充電はしないでください。

・3か月以上使用しなかった場合は、充電してからご使用ください。

・シェーバーが動かなくなった場合でも、スイッチを「ON」にしたまま放置しないでください。


警告




ぬれた手で電源アダプターをコンセントに抜き差ししない。(感電・けがの原因)



水場での使用禁止



電源プラグを抜く



分解禁止

●電源アダプターは絶対に水洗いしない。また、水につけたり、水をかけたりしない。(ショート・発熱によるやけどの原因)

●交流式で使用する場合は、石けん剃りや水洗いをしない。(感電・ショートの原因)


●電源アダプターは、浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。(感電・ショートの原因)

●お手入れの際は必ず電源アダプターを本体とコンセントから抜く。また、ぬれた手で電源プラグをコンセントに抜き差ししない。(感電・ショート・発火の原因)

●改造はしない。修理のための分解はしない。修理技術者以外の人は修理しない。(火災・感電・けがの原因)

●修理は販売店にご相談ください。

注意



必ず守る

●使用前に外刃の破れや変形がないか確認する。(肌を傷つける原因)

●外刃は使用するたびに徐々に磨耗し、使用中に破損して肌を傷つけることがあります。早めに別売りの替刃と交換してください。

●器具用プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ部分を持って抜く。(感電・ショート・発火の原因)

●付属の電源アダプター以外は使用しない。また、付属の電源アダプターで他の商品を充電しない。(ショート・異常発熱による発火の原因)

●電源プラグや器具用プラグにほりりが付着しないよう定期的に掃除する。(感電・ショート・発火の原因)

●耳や鼻に直接キワソリ刃を当てない。(耳や鼻を傷つける原因)

●肌に吹き出物や傷などがある場合は、使用時に注意する。(肌を傷つける原因)


●本体は水滴を十分にふき取り、乾燥させて充電する。(ショート・発熱によるやけどの原因)

●水洗い後・乾燥後は、必ずシェーバーオイルを外刃とキワソリ刃に注油する。(切れ味の低下、使用回数の減少、外刃が磨耗して早期破損、刃の発熱などの原因)

使用前の準備

1

スイッチを「OFF」にして電源アダプターを本体とコンセントに接続する。

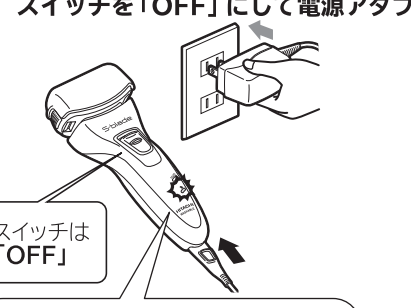

充電時間は5時間です。

充電中、電源アダプターと本体が少し熱くなることがありますが、異常ではありません。

スイッチが「ON」になっていると充電できません。

蓄電池が放電していると充電表示ランプが点灯しない場合があります。そのまま充電を続けますと充電表示ランプが点灯後に蓄電池への充電を開始します。

充電中やご使用中、テレビなどに雑音が入る場合は、別のコンセントをご使用ください。


2

5時間充電後、電源アダプターをコンセントと本体から抜く。



1回の充電で約10日間使用できます。(1日3分間の使用)

ヒゲの濃さ、肌にあてる力、お手入れのしかた、周囲温度が低いなど使用条件によっては、使用回数が少なくなることがあります。

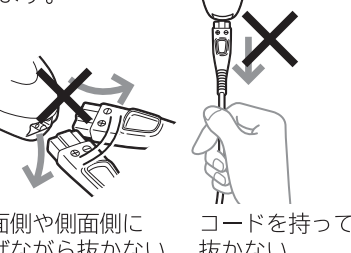

背面側や側面側に曲げながら抜かない


コードを持って抜かない

安全上の注意

必ずお守りください。

(つづく)

注意



必ず守る

●シェーバーオイルを万一飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐かせ、医師に相談する。(体調を損う原因)

●シェーバーオイルが誤って目に入った場合は、ただちに流水で十分に洗い流し、医師に相談する。(目に障害を負う原因)

●使用後は、湿気の少ないところに保存する。(浴室などに放置すると本体内部で結露やさびが発生して、機器の故障の原因)

●使用しないときは必ずキャップを取りつける。(外刃の破損や変形により肌を傷つける原因)

●本体ソケットに水滴が付いている場合は、ふき取る。

●使用前に必ずコンセントの電圧を確かめる。(火災・感電の原因)

●ヒゲ剃り専用です。ヒゲ剃り以外の目的(頭髪など)には使用しない。(肌を傷つけたり機器の寿命を早めたりする原因)

●家族や他人との共用はしない。(感染や炎症の原因)

●外刃は強く押さない。(特に唇など肌を傷つけたり破損の原因)

●内刃の刃先を素手で触れない。(指を傷つける原因)

●外刃をはずした状態(内刃のみ)で剃らない。(肌を傷つける原因)

●外刃の一部だけで剃ったり、使用中に指や爪を外刃に当てない。(外刃が破損して肌を傷つける原因)

●お手入れ時、外刃の網刃には掃除用ブラシを当てない。(外刃破損の原因)

●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。(けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

1

キャップをはずし、ロックボタンを押しながらスイッチを「ON」にする。



ロックボタンを押しながらスイッチを上スライドさせる


ウォーターウィンドウが開いていることを確認してください。開いたまま使用するとヒゲくずが飛び散る原因になります。

ウォーターウィンドウは閉じる。

使用前の準備

充電の時期

運転中に充電催促ランプ「POWER」(オレンジ色)が消灯しますと、充電催促の表示です。早めに充電してください。

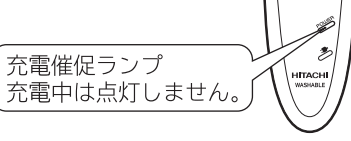

充電催促ランプ
充電中は点灯しません。


海外で電源アダプターを使用する場合

この商品は交流100-240V電源でAプラグのコンセントが使用できます。

同一国内でも地域により電圧およびプラグ形状が異なる場合がありますので、現地のホテルや旅行社などに相談し十分お確かめください。

プラグアダプターを使用する場合は、使用される商品の消費電力に見合う容量のものをご使用ください。購入される場合は空港などの免税店や現地のホテル・旅行社などにご相談ください。Aプラグ地域ではプラグアダプターなしで使用できます。

付属の電源アダプター

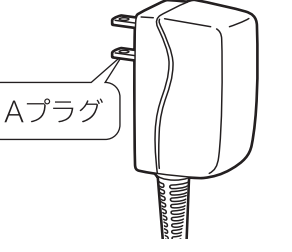

Aプラグ

プラグアダプターのおもな種類

本品には付属していません。

Cタイプ	B3タイプ	BFタイプ	Oタイプ
			

警告



禁止

●交流100-240V以外の電源は使用しない。(火災・感電の原因)

注意




必ず守る

●使用前に必ずコンセントの電圧を確かめる。(火災・感電の原因)

使いかた

外刃での剃りかた

注意



必ず守る

●使用前に外刃の破れや変形がないか確認する。(肌を傷つける原因)

●肌に吹き出物や傷がある場合は、使用時に注意する。(肌を傷つける原因)


●肌に強く押しつけない。(特に唇など肌を傷つけたり、外刃破損の原因)

●外刃の一部だけで剃ったり、使用中に指や爪を外刃に当てない。(外刃が破損して肌を傷つける原因)

初めてお使いの場合は、軽く肌に当て少しずつ試しながら剃ってください。

1

キャップをはずし、ロックボタンを押しながらスイッチを「ON」にする。

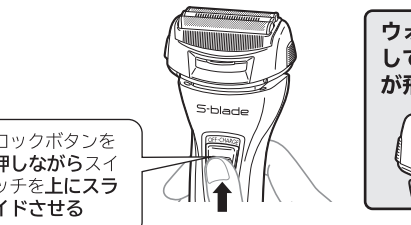


ロックボタンを押しながらスイッチを上スライドさせる

ウォーターウィンドウが開いていることを確認してください。開いたまま使用するとヒゲくずが飛び散る原因になります。

ウォーターウィンドウは閉じる。

各部の名称と働き

本体

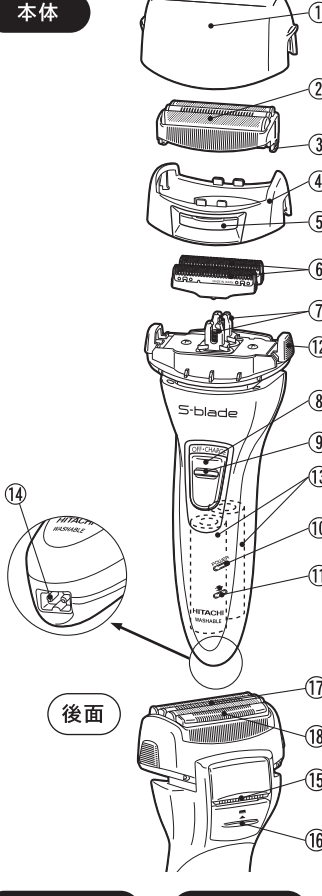

① キャップ
② 外刃
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① キャップ
② 外刃
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① キャップ
② 外刃
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① キャップ
② 外刃
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① キャップ
② 外刃
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① キャップ
② 外刃
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① キャップ
② 外刃
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① キャップ
② 外刃
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① キャップ
② 外刃
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① キャップ
② 外刃
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① キャップ
② 外刃
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① キャップ
② 外刃
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① キャップ
② 外刃
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① キャップ
② 外刃
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① キャップ
② 外刃
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① キャップ
② 外刃
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① キャップ
② 外刃
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① キャップ
② 外刃
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① キャップ
② 外刃
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① キャップ
② 外刃
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① キャップ
② 外刃
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① キャップ
② 外刃
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① キャップ
② 外刃
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① キャップ
② 外刃
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① キャップ
② 外刃
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① キャップ
② 外刃
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① キャップ
② 外刃
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① キャップ
② 外刃
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① キャップ
② 外刃
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① キャップ
② 外刃
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① キャップ
② 外刃
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷

