

FRIGIDAIRE®



MODEL: EFRF7015-WHITE-6COM
EFRF7015-BLACK-6COM
EFRF7016-CAMO-6COM

Chest Freezer

use & care

General Safety Rules	1
Save These Instructions	2
Parts And Features	3
Installing Your Freezer.....	4
Freezer Features and Use.....	6
Manual Defrosting Instructions.....	7
Proper Freezer Care and Cleaning.....	11
Troubleshooting.....	13
Product Specifications	14
Limited Warranty.....	15

GENERAL SAFETY RULES



WARNING: Read all of the instructions before using this appliance. When using this appliance, always exercise basic safety precautions, including the following:

NOTE: If the freezer has been placed in a horizontal or tilted position for any period of time wait 24 hours before plugging the unit in.

1. Use this appliance only for its intended purpose as described in this use and care guide.
2. This freezer must be properly installed in accordance with the installation instructions before it is used. See grounding instructions in the installation section.
3. Never unplug your freezer by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
4. Repair or replace immediately, all electric service cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length, the plug or the connector end.
5. Unplug your freezer before cleaning or before making any repairs.
Note: *If for any reason this product requires service, we strongly recommend that a certified technician performs the service.*
6. Do not use any electrical device or any sharp instrument in defrosting your freezer.



WARNING: After your freezer is in operation, do not touch the cold surfaces in the freezer compartment, particularly when hands are damp or wet. Skin may adhere to these extremely cold surfaces.

8. Do not refreeze foods, which have been thawed completely. The United States Department of Agriculture in Home and Garden Bulletin No. 69 reads: "...You may safely refreeze frozen foods that have thawed if they still contain ice crystals or if they are still cold-below 40°F".

"...Thawed ground meats, poultry, or fish that have any off-odor or off-color should not be refrozen and should not be eaten. Thawed ice cream should be discarded. If the odor or color of any food is poor or questionable, discard it. The food may be dangerous to eat."

“...Even partial thawing and re-freezing reduce the eating quality of foods, particularly fruits, vegetables, and prepared foods. The eating quality of red meats is affected less than that of many other foods. Use refrozen foods as soon as possible, to save as much of its eating quality as you can.

9. This freezer should not be recessed or built-in an enclosed cabinet. It is designed for freestanding installation only.
10. Do not operate your freezer in the presence of explosive fumes.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

DANGER

Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer, take off the doors. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

This appliance is not intended for use by persons including children with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Do not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified person in order to avoid hazard.

WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process other than those recommended by the manufacturer

WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.


WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- Farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- Bed and breakfast type environments;
- Catering and similar non-retail applications
- It is strongly recommended that the unit not be used with a power outlet that is equipped with GFCI protection.

Staple your receipt to your manual.
You will need it to obtain warranty service.

Parts And Features

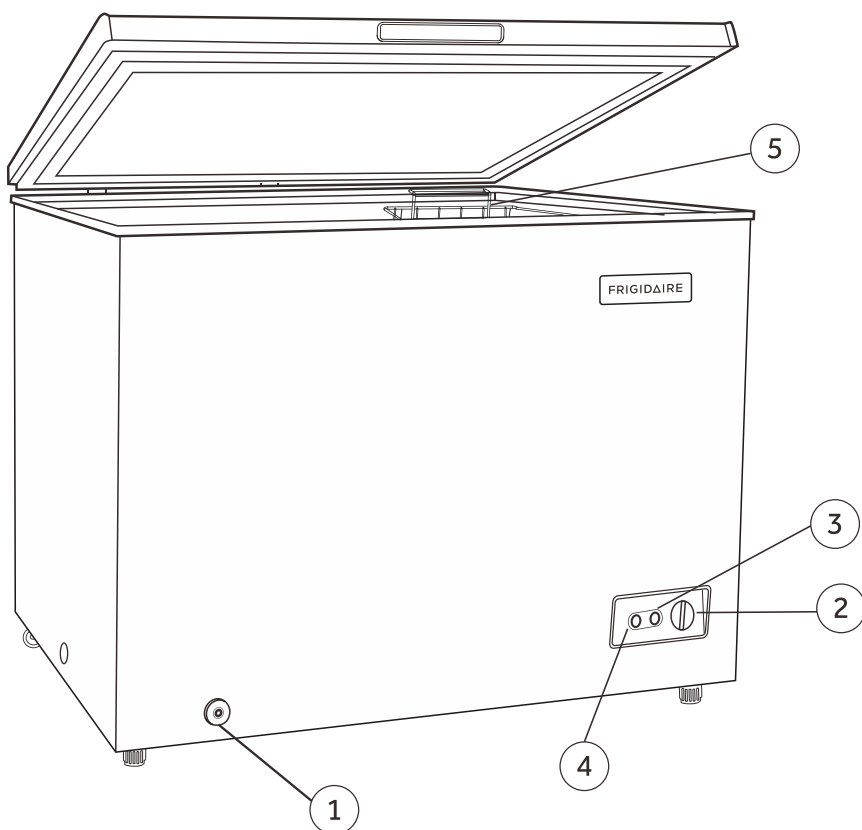

1. Exterior Drain Pluge
2. Temperature Control
3. Compressor On Indicator
4. Power on Indicator
5. Vinyl-Coated Steel Wire Removable Storage Basket

Installing Your Freezer

Unpacking Your Freezer

1. Remove all packaging material. This includes the foam base and all adhesive tape holding the freezer accessories inside and outside.
2. Inspect and remove any remains of packing, tape or printed materials before powering on the freezer.

Adjusting Your Freezer

- Your freezer is designed for freestanding installation only. It should not be recessed or built-in.
- Place the freezer on a floor strong enough to support it fully loaded.
- When moving the freezer, never tilt it more than a 45-degree angle. This could damage the compressor and the sealed system.
- If the freezer is tilted let it stand in an upright position for at least 24 hours prior to plugging. This is to allow the refrigerant to settle.

Proper Air Circulation

- To assure your freezer works at the maximum efficiency it was designed for, you should install it in a location where there is proper air circulation, plumbing and electrical connections.
- The following are recommended clearances around the freezer:
Sides.....4" (102mm)
Back.....4" (102mm)
Top.....Do not block

WARNING: ELECTRICAL REQUIREMENT - SHOCK HAZARD

Electrical Requirement

- Make sure there is a suitable power Outlet (115 volts, 15 amps outlet) with proper grounding to power the freezer.
- Avoid the use of three plug adapters or cutting off the third grounding in order to accommodate a two plug outlet. This is a dangerous practice since it provides no effective grounding for the freezer and may result in shock hazard.

Install Limitations

- Select a suitable location for the freezer on a hard even surface away from direct sunlight or heat source e.g. radiators, baseboard heaters, cooking appliances etc. Any floor unevenness should be corrected.

Disposal

- This appliance may not be treated as regular household waste, it should be taken to the appropriate waste collection point for recycling of electrical components. For information on local waste collection points, contact your local waste removal agency or government office.
- Disposal of this appliance should be in accordance with federal and local regulations.


Freezer Features and Use

2-IN-1 CONVERTIBLE FREEZER/FRIDGE

Easily switch between freezer and refrigerator with a single click to suit your storage needs. Flexible design adapts to both freezer and fridge functions.

OPERATING YOUR APPLIANCE

Your unit is equipped with two indicator lights on the control panel. The power on light (green) will turn on when the unit is plugged in. The compressor running light (blue) will turn on when the compressor turns on to begin the cooling cycle and turn off when the compressor shuts off.

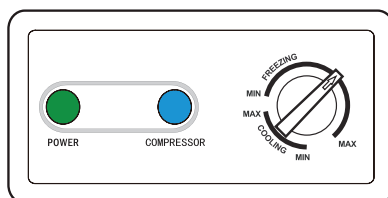

➤ Setting the Temperature Control

- **Freezer mode:** To use the appliance as a freezer, set the thermostat dial in the "FREEZING" range. Using this setting allows the appliance to store frozen foods and ice. The internal temperature will be between 6.8°F - 11.2°F (-14°C - -24°C). Do not place liquid items in sealed bottles or containers into the appliance when it is being used as a freezer to avoid damage caused by expansion and cracking of the container. While set as a Freezer this model will perform in ambient temperatures between 0°F - 110°F (-17°C - 43°C).
- **Refrigerator mode:** To use the appliance as a refrigerator, set the thermostat dial in the "COOLING" range. Using this setting allows the appliance to store fresh food and beverages. The internal temperature will be between 32°F - 46.4°F (0°C - 8°C). There are refrigerant lines in the cabinet walls that will get very cold. When using the appliance as a refrigerator, keep food items away from the cabinet walls to avoid freezing food. While set as a Refrigerator the ambient temperature **must be 50°F - 110°F (10°C - 43°C)**

IMPORTANT

This appliance is considered "Garage Ready" if it is being used as a freezer. If the thermostat dial is set in the "COOLING" range, the appliance should only be used in climate-controlled spaces with an ambient temperature range of 50°F - 110°F (10°C - 43°C)

Condensation and Defrosting


When using the appliance as a refrigerator, condensation may form on the walls and bottom of the cabinet. This is normal and does not impact the operation of the appliance. This condensed water can be removed from the cabinet using the defrosting instructions. If the appliance has been used as a freezer and will be converted to use as a refrigerator, a large amount of condensation may form on the cabinet walls. Please check that all food items have been removed to avoid unwanted food defrosting. Defrost and clean the appliance before resuming use to avoid water accumulation inside the cabinet.

NOTE:

- IF THE UNIT IS UNPLUGGED, HAS LOST POWER, OR IS TURNED OFF, YOU MUST WAIT 3 TO 5 MINUTES BEFORE RESTARTING THE UNIT. IF YOU ATTEMPT TO RESTART BEFORE THIS TIME DELAY, THE REFRIGERATOR-FREEZER WILL NOT START.

Food Storage Basket

- Your freezer has a basket. Removable basket allows you to store food more accessibly or you can remove it if not needed.

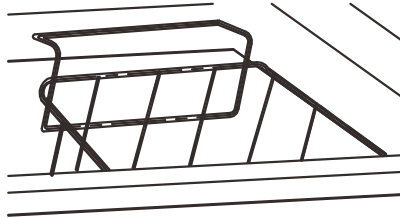

Manual Defrosting Instructions

Manual Defrost Freezer models must be defrosted manually. For best operation, the freezer should be defrosted when the frost accumulation becomes 1/4 to 1/2 inch thick. Below are the instructions for manually defrosting your Freezer.

Defrosting Instructions for your Freezer:

- Turn the temperature control to OFF and unplug the freezer.
- Remove all food and place in corrugated boxes, insulated bags, picnic coolers, etc. Use towels and newspapers for insulation, as needed.
- Remove the drain plug (on models so equipped).
- With the door open, use pans of hot water to speed the loosening of frost. Remove large pieces of frost before they melt.
- Sponge the excess water from the bottom of the freezer as it collects to prevent overflowing.
- After defrosting, clean the inside of the freezer by wiping down with a baking soda and water solution. Rinse and dry.
- Be sure to replace drain cap (on models so equipped). Return the drain tube to its position and replace the grille.
- Plug the freezer in, return the temperature control to the normal position and return food to the freezer.


Warning: Frost Build-Up

Frost build-up can significantly impact the performance, efficiency, and safety of this appliance. Please follow these important guidelines to prevent issues:

- Regular Inspection: Frequently check for frost accumulation on critical components.
- Monitor Frost Thickness: If frost build-up exceeds 1/4 inch (6 mm), promptly follow the defrosting procedure to prevent damage or malfunction.
- Avoid Sharp Tools: Do not use sharp objects or tools to remove frost, as this can damage the unit and void the warranty.
- Safety First: Always unplug the device before performing any frost removal or maintenance.
- Proper Food Placement: Keep food and containers away from the back wall of the refrigerator's interior. Cooling air flows from this area, and direct contact with the inner wall can cause frost to form.
- When defrosting the unit, do not use electric heaters, heat guns or boiling water to speed up the frost melting process as damage to the interior of the refrigerator may occur.

Failure to adhere to these guidelines may result in equipment damage, reduced performance, personal injury, or voided warranty.

Measurement For The Freezer Basket

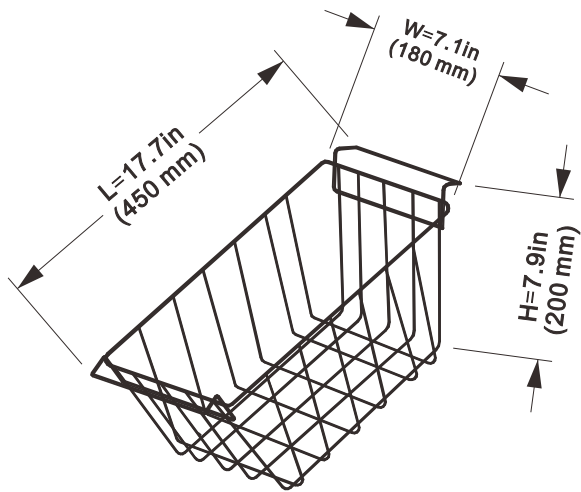

Food Storage Information

Frozen Food:

- Wipe containers before storing to avoid needless spills.
- Hot food should be allowed to cool before storing in the freezer. This will prevent unnecessary energy use.
- When storing meats, keep in the original packaging or rewrap as necessary.
- Proper freezer storage requires correct packaging. All foods must be in packages, which do not allow the flow of air or moisture in, or out. Improper storage will result in odor and taste transfer and will result in the drying out of the improperly packaged food.
- Follow package or container instructions for proper storage.
- Packaging Recommendations:
 - Plastic containers with air tight lids
 - Heavy duty aluminum foil
 - Plastic wrap made from saran film
 - Self-sealing plastic bags
- Do not refreeze defrosted/thawed foods.
- It is recommended that the freezing date be marked on the packaging.

These are some suggestions for safe storage:

• TV Dinners	3 - 4 Months
• Fresh Shrimp, scallops, crawfish	3 - 6 Months
• Hamburger & stew meats	3 - 4 Months
• Ground Turkey, veal, pork	3 - 4 Months
• Chops	4 - 6 Months
• Steaks	6 - 12 Months
• Chicken or turkey, whole	1 year

For detailed storage chart visit FDA website:
www.cfsan.fda.gov/~dms/fttstore.html

Proper Freezer Care and Cleaning

Cleaning and Maintenance



Warning: To avoid electric shock always unplug your freezer before cleaning. Ignoring this warning may result in death or injury.



Caution: Before using cleaning products, always read and follow manufacturer's instructions and warnings to avoid personal injury or product damage.

General: • Prepare a cleaning solution of 3-4 tablespoons of baking soda mixed with warm water. Use sponge or soft cloth, dampened with the cleaning solution, to wipe down your freezer.

- Rinse with clean warm water and dry with a soft cloth.
- Do not use harsh chemicals, abrasives, ammonia, chlorine bleach, concentrated detergents, solvents or metal scouring pads. SOME of these chemicals may dissolve, damage and/or discolor your freezer.

Door Gaskets: • Clean door gaskets every three months according to general instructions. Gaskets must be kept clean and pliable to assure a proper seal.

- Petroleum jelly applied lightly on the hinge side of gaskets will keep the gasket pliable and assure a good seal.

Power Interruptions

- Occasionally there may be power interruptions due to thunderstorms or other causes. Remove the power cord from AC outlet when a power outage occurs. When power has been restored, replug power cord to AC outlet. If outage is for a prolonged period, inspect and discard spoiled or thawed food in freezer. Clean freezer before reusing.

Vacation and Moving Care

- For long vacations or absences, empty food from freezer, unplug the unit and clean the door gaskets according to “General cleaning” section. Prop doors open, so air can circulate inside. When moving always move the freezer vertically. Do not move with the unit lying down. Possible damage to the sealed system could occur.



WARNING: IF OUTAGE IS FOR A PROLONGED PERIOD, INSPECT AND DISCARD SPOILED OR THAWED FOOD IN FREEZER. CLEAN FREEZER BEFORE REUSING.

Troubleshooting

Freezer Does Not Operate:

- Check if freezer is plugged in.
- Check if there is power at the ac outlet, by checking the circuit breaker.
- Wait for 30-40 minutes to see whether freezer will start. Compressor cycle must be complete to operate.

Food temperature appears too warm:

- Frequent door openings.
- Allow time for recently added warm food to reach freezer temperature.
- Check gaskets for proper seal.
- Adjust temperature control to colder setting.

Too much frost build-up inside unit:

- Make sure temperature control is not set to "ON" setting for extended period of time.

Food temperature is too cold:

- If temperature control setting is too cold, adjust to a warmer setting and allow several hours for temperature to adjust.

Compressor runs too frequently:

- This may be normal to maintain constant temperature during high temperature and humid days.
- Doors may have been opened frequently or for an extended period of time.
- Check gasket for proper seal.
- Check to see if doors are completely closed.
- Check freezer compartment for blockage from frozen food packages, containers, etc.

Freezer has an odor:

- Interior needs cleaning.
- Foods improperly wrapped or sealed are giving off odors.

Frost Buildup in Freezer

- Move your hand around the outside of the freezer door. If you feel cold air, then the door is not sealing adequately.
- Adjust the freezer door by loosening the top hinge to reposition/adjust the freezer door to create a tight seal.
- Adjust the front levelling feet of your unit such that the front of the unit is slightly higher than the rear. Gravity will assist the freezer door to close with a proper seal.

TIP: Close the freezer door on a dollar bill (or similar). The dollar bill should not easily pull out - there should be some resistance. Perform the "Dollar Bill Test" on the top, sides, bottom of your freezer door, and adjust accordingly.

PRODUCT SPECIFICATIONS	
MODEL	EFRF7015-WHITE-6COM EFRF7015-BLACK-6COM EFRF7016-CAMO-6COM
CAPACITY OF CHEST FREEZER IN CU.FT	7.0
TEMPERATURE CONTROL TYPE	MECHANICAL
TEMPERATURE RANGE	10.4°F ~ -11.2°F (-12°C ~ -24°C)
WIDTH (EXCLUDING HINGE) (INCHES)	21.4
WIDTH (INCLUDING HINGE) (INCHES)	21.9
HEIGHT WITH DOOR OPEN 45 DEGREES (INCHES)	45.7
HEIGHT WITH DOOR OPEN 85 DEGREES (INCHES)	51.6
PRODUCT LENGHT (INCHES)	34.7
PRODUCT WIDTH (INCHES)	21.9
PRODUCT HEIGHT (INCHES)	32.1
BOX DIMENSIONS L × W × H (INCHES)	36.4 × 22.7 × 34.7
LENGTH OF POWER CORD (INCHES)	61
AMPS REQUIRED WHEN COMPRESSOR IS RUNNING	1.4 A
WIDTH OF INTERIOR (INCHES)	16.8
LENGHT OF INTERIOR (INCHES)	30.2
IN BOX WEIGHT (LBS)	75.0
OUT OF BOX WEIGHT (LBS)	61.7
DB OF NOISE EMITTED WHEN COMPRESSOR IS RUNNING	≤42 dB
REFRIGERANT	R600a

GARAGE READY

GARAGE READY MODEL MAINTAINS STABLE AND CONSISTENT TEMPERATURE UNDER EXTREME TEMPERATURES FROM 0°F TO 110°F.

LIMITED WARRANTY

To make a warranty claim, please email support2@curtiscs.com or call 1-800-968-9853.

1 Year Warranty

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original delivery to the consumer. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.

This warranty does **not** cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions., or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V~60Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.

ATTACH YOUR PROOF OF PURCHASE HERE, PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

- Please have the following information available when you contact the Support Team:
- Name, address and telephone number.
- Model number and serial number.
- A clear, detailed description of the problem.
- Proof of purchase including dealer or retailer name, address and date of purchase.

For service assistance and product information, please call: 1-800-968-9853.
Curtis International Ltd.
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 www.curtisint.com



Canada
CURTIS INTERNATIONAL LTD
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15
MISSISSAUGA, ONTARIO
L5S 2A3

FRIGIDAIRE.

welcome *home*

Our home is your home. Visit us if you need help with any of these things:



owner support




service

support2@curtiscs.com
1-800-968-9853

FRIGIDAIRE is a pending trademark of Electrolux Consumer Products, Inc. and used under a license from Electrolux Consumer Products, Inc.

FRIGIDAIRE®

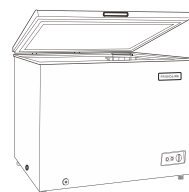

MODEL: EFRF7015-WHITE-6COM
EFRF7015-BLACK-6COM
EFRF7016-CAMO-6COM

Congélateur Bahut

utilisation & entretien

Instructions de Sécurité Importantes	1
Danger.....	2
Pièces et Caractéristiques	4
Installer le Congélateur	5
Caractéristiques du Congélateur et Utilisation	7
Ecrire sur la porte de votre congélateur	8
Casiers de Rangement Pour Aliments.....	8
Entretien et Nettoyage du Congélateur	12
Guide de Dépannage	14
Spécifications du Produit	15
Finite maintenance.....	16

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil. Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez les consignes de securite de base y compris les suivantes:

1. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destine comme indique dans ce manuel d'utilisation et d'entretien
2. Cet appareil doit etre installe proprement et conformement aux instruc-tions d'installation avant d'etre utilise . Consultez les instructions de mise a terre dans la section d'installation.
3. Ne debranchez jamais votre congelateur / refrigerateur convertible en tirant sur le cordon d'alimentation . Saisissez la fiche fermement et tirez tout droit de la prise murale.
4. Reparez ou remplacez immediatement , toutes les cordes electriques qui sont devenues frangees ou autrement endommagees .N'utilisez pas un cable representant des craquelures ou des abrasions a la longueur du cordon, de la fiche ou de l'extremite du connecteur.
5. Debranchez votre congelateur / refrigerateur avant de le nettoyer ou avant de le reparer. Note: Si pour n'importe quelle raison cet appareil exige un service de reparation, nous recommandons avec force qu'un technicien certifie execute le service.
6. N'utilisez aucun dispositif electrique ou aucun instrument aigu pour degriper votre congelateur / refrigerateur convertible.
7. Apres avoir mis en marche votre congelateur / refrigerateur , ne touchez pas aux surfaces froides specialement si vos mains sont mouillees ou humides. La peau peut adherer aux surfaces extremement froides.
8. Ne congelez pas de nouveau la nourriture qui a ete degelee com-pletement . Le service des Etats Unis d'Agriculture dans le bulletin de Maison et Jardin N0 69 lisent ".....Vous pouvez sans risque congeler de nouveau la nourriture degelee si elle contient des cristaux de glace ou si la temperature est restee froide au dessous de 40degres F.
"La viande hachee, le volaille,ou le poisson degeles, qui ont n'importe quelle odeur ou couleur ne doivent pas etre congeles de nouveau ou manges. La glace degelee doit etre jetee . Si l'odeur ou la couleur de n'importe quelle nourriture est incertaine, jetez la. Il peut etre dan-geux de manger cette nourriture.

“Même une décongelation partielle et recongelation peuvent réduire la qualité de la nourriture, particulièrement, les fruits, les légumes et les plats préparés en avance. La qualité de la viande rouge est moins affectée que celle que d’autres nourritures. Utilisez la nourriture qui a été recongelée au plus tôt possible pour garder sa qualité.

9. Ce réfrigérateur ne doit pas être encastré ou incorporé dans un placard encastré. Il est conçu pour une installation sans encastrement.
10. N’opérez pas votre unité en présence des fumées explosives.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS

DANGER

Risque d’occlusion d’enfant. Avant que vous jetiez votre vieux réfrigérateur ou congélateur, enlevez les portes. Laissez les étagères en place de sorte que les enfants ne puissent pas facilement s’élever à l’intérieur. Selon Des Normes UL 250

Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales peuvent être différentes ou réduites, ou qui n’ont pas d’expérience ou de connaissances, à moins que ces personnes ne reçoivent de supervision ou de formation pour faire fonctionner l’appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants devraient être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

N’utilisez pas de cordons de prolongement ou d’adaptateurs sans mise à la terre (deux broches).

Consultez le manuel de réparation ou le guide du propriétaire avant d’essayer de réparer ce produit. Toutes les précautions de sécurité doivent être respectées.

AVERTISSEMENT : Garder les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, sans obstruction.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

AVERTISSEMENT : Ne pas endommager le circuit de réfrigérant.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage d'aliments de l'appareil, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que:

- Cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail;
- Les maisons de ferme et par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;
- Chambres d'hôtes;
- Restauration et applications similaires non commerciales.
- Il est fortement recommandé de ne pas utiliser l'unité avec une prise électrique équipée d'une protection GFCI.

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. Ce guide d'utilisation facile d'emploi permet une utilisation optimum du dégivrage.

Numéro de modèle

Numéro de série


Ne pas oublier de prendre note du numéro de modèle et de série. Ils

sont inscrits sur une plaquette apposée sur l'arrière du dégivrage.

Date d'achat

Agrafer le ticket de caisse au guide. Il devra être présenté pour tout service après-vente sous garantie.

Pièces et Caractéristiques

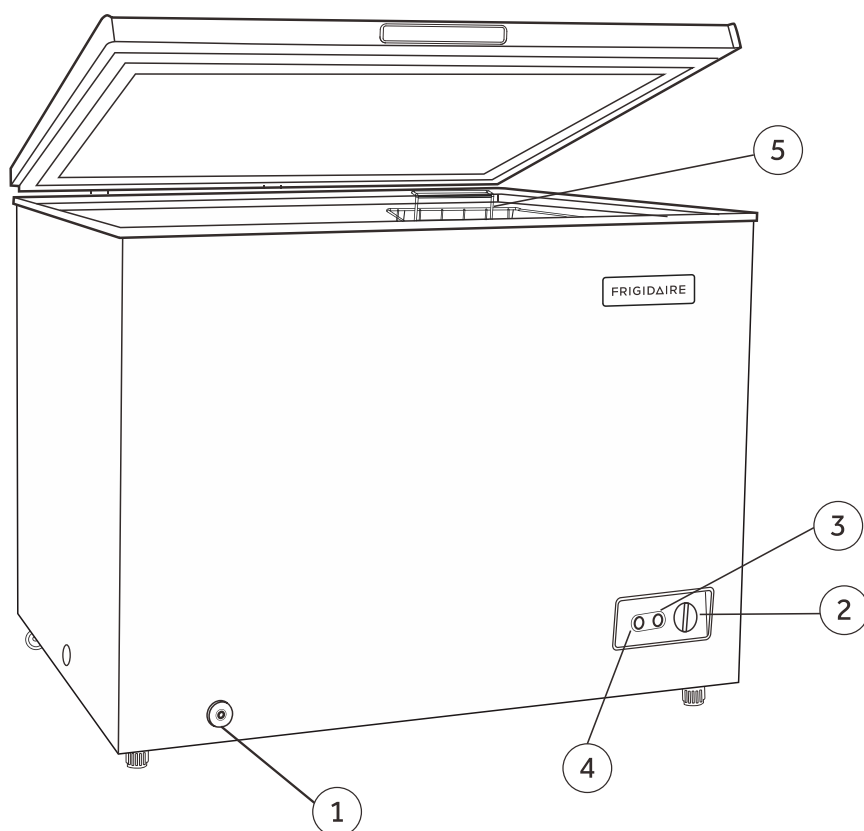

1. Bouchon De Drainage Externe
2. Régulation De Température
3. Indicateur De Compresseur
4. Lampe Indicateur
5. Le Panier De Rangement Amovible Métallique Recouvert De Vinyle

Installer le Congélateur

Déballer le Congélateur

1. Retirez tout le matériau d'emballage y compris la base en mousse et le ruban adhésif retenant les accessoires du congélateur à l'intérieur et à l'extérieur.
2. Examinez et retirez tous les restes de l'emballage, de la bande ou des matériaux imprimés avant d'actionner sur le congélateur.

Régler le Congélateur

- Ce congélateur a été conçu en tant qu'appareil autostable. Il ne doit pas être encastré ni être placé en retrait dans une niche ou un renforcement.
- Placez le congélateur sur un sol suffisamment résistant et capable de le soutenir lorsque ce dernier est complètement rempli.
- Lorsque vous déplacez le congélateur, veillez à ne jamais le pencher plus de 45°. En effet, vous risquez d'endommager le compresseur et le dispositif scellé.
- Si le congélateur a été penché, laissez-le debout (en position verticale) pendant au moins 24 heures avant de le brancher afin qu'il revienne à son état de fonctionnement normal.

Assurer une bonne circulation de l'air

- Afin de vous assurer que le congélateur fonctionne à plein rendement, installez-le dans un endroit largement ventilé et où il existe des prises pour le raccordement électrique et la plomberie.
- Les dimensions suivantes sont les distances recommandées autour du congélateur.

Côtés.....4 po. (102 mm)

Derrière.....4 po. (102 mm)

Installation Électrique

- Assurez-vous qu'il existe une prise murale adéquate (prise électrique 115 volts, 15 ampères) avec mise à la masse afin d'alimenter le congélateur.
- Ne pas utiliser de fiche à trois broches et ne pas couper la troisième broche (broche de mise à la masse) afin de brancher la fiche sur une prise à deux broches. Ceci est très dangereux car ce système n'offre aucune mise à la masse au congélateur et vous risquez de vous électrocuter.

Restrictions pour l'installation

- Choisissez un endroit adéquat présentant une surface dure à l'écart des rayons du soleil et de toute source de température telles que radiateurs, radiateurs de plinthe, appareils de cuisson, etc. Corrigez toute inégalité du sol.

Élimination Des Déchets

- Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique ordinaire, il doit être transporté au point de collecte approprié pour le recyclage des composants électriques. Pour obtenir des renseignements sur les points de collecte des déchets locaux, communiquez avec votre agence locale de traitement des déchets ou avec le bureau du gouvernement.
- L'élimination de cet appareil devrait être conforme aux règlements fédéraux et locaux.


Caractéristiques du Congélateur et Utilisation

CONGÉLATEUR/RÉFRIGÉRATEUR 2-EN-1 CONVERTIBLE

Basculez facilement entre congélateur et réfrigérateur d'un simple clic pour répondre à vos besoins de stockage. Design flexible qui s'adapte à la fois aux fonctions de congélateur et de réfrigérateur.

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

Votre appareil est équipé de deux voyants lumineux sur le panneau de commande. Le voyant de mise sous tension (vert) s'allume lorsque l'unité est branchée. Le voyant de fonctionnement du compresseur (rouge) s'allume lorsque le compresseur se met en marche pour commencer le cycle de refroidissement et s'éteint lorsque le compresseur s'arrête.

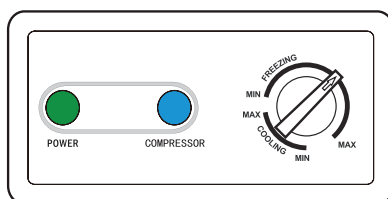

➤ Réglage du contrôle de la température

- **Mode Congélateur :** Pour utiliser l'appareil comme un congélateur, réglez le bouton de thermostat dans la plage « FREEZING » (CONGELER). Utiliser ce réglage permet à l'appareil de conserver les aliments congelés et la glace. La température interne sera comprise entre 6.8°F et 11.2°F (-14°C et -24°C). Ne placez pas d'articles liquides dans des bouteilles ou conteneurs scellé(s) dans l'appareil lorsqu'il est utilisé comme un congélateur pour éviter tout dommage causé par l'expansion ou la fissuration du conteneur. Lorsqu'il est réglé pour fonctionner comme un congélateur, ce modèle peut fonctionner dans des températures ambiantes comprises entre 0°F et 110°F (-17°C et 43°C).
- **Mode Réfrigérateur :** Pour utiliser l'appareil comme un réfrigérateur, réglez le bouton de thermostat dans la plage « COOLING » (REFROIDIR). Utiliser ce réglage permet à l'appareil de conserver les aliments frais et les boissons. La température interne sera comprise entre 32°F et 46.4°F (0°C et 8°C). Les conduites de réfrigérant dans les parois de l'appareil deviendront extrêmement froides. Lors de l'utilisation de l'appareil comme un réfrigérateur, conservez les aliments frais loin des parois de l'appareil pour éviter de les congeler. Lorsque l'appareil est réglé pour fonctionner comme un réfrigérateur la température ambiante **doit être de 50°F et 110°F (10°C et 43°C)**.

IMPORTANT

L'appareil est considéré comme « Prêt pour le garage » s'il est utilisé comme un congélateur. Si le bouton du thermostat est réglé dans la plage « COOLING » (REFROIDIR), l'appareil doit seulement être utilisé dans un espace climatisé avec une température ambiante comprise entre 50°F et 110°F (10°C et 43°C).

Condensation et dégivrage

Lors de l'utilisation de l'appareil comme un réfrigérateur une condensation peut se former sur les parois et au fond de l'appareil. Cette condensation est normale et n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil. Cette eau condensée peut être éliminée à l'aide des instructions de dégivrage. Si l'appareil a été utilisé comme un congélateur et est converti pour être utilisé comme un réfrigérateur, une condensation quantitativement importante peut apparaître sur les parois de l'appareil. Veuillez vérifier que tous les aliments ont été retirés pour éviter une décongélation indésirable des aliments. Dégivrez et nettoyez l'appareil avant de reprendre son utilisation pour éviter toute accumulation d'eau à l'intérieur de l'appareil.

NOTA:

- SI L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ, A PERDU DE L'ALIMENTATION OU EST ÉTEINT, VOUS DEVEZ ATTENDRE 3 À 5 MINUTES AVANT DE REDÉMARRER L'APPAREIL. SI VOUS TENTEZ DE REDÉMARRER AVANT CE DÉLAI, LE RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR NE DÉMARRE PAS.

Ecrire sur la porte de votre congélateur

Votre congélateur est muni d'une surface sur la porte avant sur laquelle il est possible d'écrire en utilisant les marqueurs effaçables fournis. Ecrivez simplement vos notes et effacez-les en utilisant l'effaceur ou un autre chiffon doux. Effacer immédiatement après avoir écrit peut causer un étalage de l'encre. Vous obtiendrez de meilleurs résultats en laissant sécher l'encre légèrement. Un nettoyant ménager doux ou une solution d'eau savonneuse peut aussi être utilisée si l'étalage et les ombres de l'encre doivent se produire.


NOTE: Seuls des marqueurs effaçables doivent être utilisés sur la surface de la porte. Des marqueurs effaçables de remplacement peuvent être achetés dans les papeteries. Vous devez uniquement écrire sur la surface avant de la porte. Les autres surfaces de l'appareil telles que l'habillage de la porte, la carrosserie et l'intérieur ne sont pas faites pour que l'on écrive dessus. **NE placez PAS d'objets sur le haut du congélateur pour éviter de l'endommager.**

Entreposage des marqueurs et de l'effaceur

Les marqueurs peuvent être rangés dans le compartiment derrière l'effaceur. L'effaceur inclus est fourni avec une bande magnétique attachée au dos de l'effaceur qui peut être attaché en haut ou sur le côté de la carrosserie.

Casiers de Rangement Pour Aliments

- Le nombre de paniers dans votre congélateur dépendant du modèle a acheté. Cette casier amovibles vous permettent de ranger des aliments et de les retirer facilement.

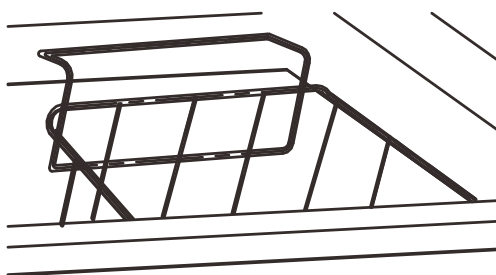


Avertissement : Accumulation de Givre

L'accumulation de givre peut affecter de manière significative la performance, l'efficacité et la sécurité de cet appareil. Veuillez suivre ces directives importantes pour éviter les problèmes :

- Inspection régulière : Vérifiez fréquemment l'accumulation de givre sur les composants critiques.
- Surveiller l'épaisseur du givre : Si l'accumulation de givre dépasse 6 mm (1/4 de pouce), suivez rapidement la procédure de dégivrage pour éviter des dommages ou des dysfonctionnements.
- Éviter les outils tranchants : N'utilisez pas d'objets ou d'outils tranchants pour enlever le givre, car cela pourrait endommager l'appareil et annuler la garantie.
- Priorité à la sécurité : Débranchez toujours l'appareil avant d'effectuer tout enlèvement de givre ou entretien.
- Placement correct des aliments : Gardez les aliments et les contenants éloignés de la paroi arrière de l'intérieur du réfrigérateur. L'air frais circule à partir de cette zone, et le contact direct avec la paroi intérieure peut provoquer la formation de givre.
- Lors du dégivrage de l'appareil, n'utilisez pas de radiateurs électriques, de pistolets à air chaud ou d'eau bouillante pour accélérer le processus de fonte du givre, car cela pourrait endommager l'intérieur du réfrigérateur.

Le non-respect de ces directives peut entraîner des dommages à l'équipement, une réduction des performances, des blessures corporelles ou l'annulation de la garantie.

Dimensions Pour Le Panier De Congélateur

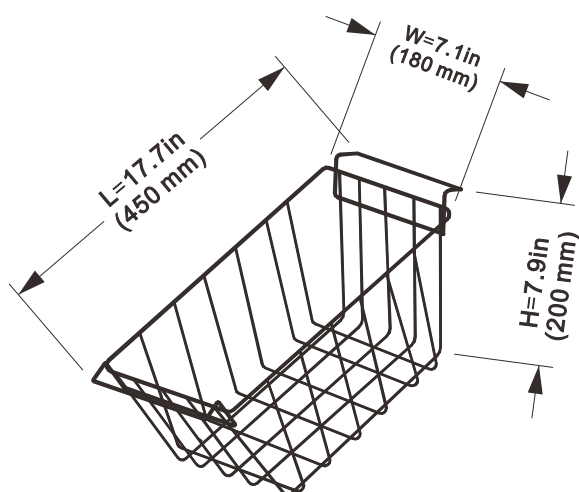

Instructions de Dégivrage Manuel

Les modèles de congélateur à dégivrage manuel doivent être dégivrés manuellement. Pour un meilleur fonctionnement, le congélateur doit être dégivré lorsque l'accumulation de givre atteint 1/4 à 1/2 pouce d'épaisseur. Vous trouverez ci-dessous les instructions pour le dégivrage manuel de votre congélateur.

Instructions de dégivrage pour votre congélateur :

- Mettez la commande de température sur OFF et débranchez le congélateur.
- Retirez tous les aliments et placez-les dans des boîtes en carton ondulé, des sacs isothermes, des glacières pour pique-nique, etc. Utilisez des serviettes et des journaux pour l'isolation, au besoin.
- Retirez le bouchon de vidange (sur les modèles qui en sont équipés).
- Avec la porte ouverte, utilisez des casseroles d'eau chaude pour accélérer le dégivrage. Retirez les gros morceaux de givre avant qu'ils ne fondent.
- Épongez l'excédent d'eau au fond du congélateur au fur et à mesure qu'il s'accumule pour éviter tout débordement.
- Après le dégivrage, nettoyez l'intérieur du congélateur en l'essuyant avec une solution de bicarbonate de soude et d'eau. Rincez et séchez.
- Assurez-vous de remettre le bouchon de vidange (sur les modèles qui en sont équipés). Remettez le tuyau de vidange en place et remplacez la grille.
- Branchez le congélateur, remettez la commande de température à la position normale et remettez les aliments dans le congélateur.

Informations sur le Rangement des Aliments

Aliments congelés et surgelés:

- Essuyez tout contenant avant de le ranger afin d'éviter tout déversement accidentel.
- Attendez que les aliments chauds aient refroidis avant de les ranger dans le congélateur. Vous ferez ainsi des économies d'énergie.
- Lorsque vous placez de la viande dans le congélateur, conservez-la dans son emballage d'origine si possible, ou enveloppez-la à nouveau si nécessaire.
- Les aliments placés au congélateur doivent avoir été correctement emballés. Les aliments doivent être dans des emballages ne permettant pas le passage de l'air ni de l'humidité. Tout aliment mal emballé risque d'avoir une odeur et un goût pouvant entraîner son assèchement.
- Suivez les instructions de l'emballage ou du contenant avant de placer les aliments au congélateur.
- Recommandations pour l'emballage: Contenants en plastique avec couvercle hermétique Papier d'aluminium résistant Film plastique Sacs à fermeture hermetique.
- Ne pas recongeler des aliments ayant été décongelés.
- Il est recommandé d'indiquer la date de congélation sur l'emballage.

Voici quelques suggestions pour un stockage en toute sécurité:

- Plats surgelés 3 - 4 mois
- Crevettes fraîches, coquilles
Saint-Jacques, écrevisses 3 - 6 mois
- Hamburger & viande à braiser 3 - 4 mois
- Dinde hachée, veau, porc 3 - 4 mois
- Côtes 4 - 6 mois
- Steaks 6 - 12 mois
- Poulet ou dinde, entier 1 an

Pour un tableau de stockage détaillé visitez le site internet de la FDA: www.cfsan.fda.gov/~dms/fttstore.html

Bruits de Fonctionnement lors D'une Exploitation Normale

- Les éléments de refroidissement tubulaires (serpentins refroidisseurs) font des bruits d'ébullition, des gargouillements et provoquent de légères vibrations.
- La commande du thermostat émettra un déclic lorsque qu'elle s'allume et s'éteint.

Entretien et Nettoyage du Congélateur

Nettoyage et maintenance

Avertissement:

Pour éviter tout risque d'électrocution, veuillez à toujours débrancher le congélateur avant de le nettoyer. Ne pas respecter cette mise en garde risque d'entraîner des blessures graves voir la mort.

Attention:

Avant d'utiliser des produits de nettoyage, veuillez toujours lire et suivre attentivement les instructions du fabricant ainsi que les avertissements afin d'éviter toute blessure et ne pas endommager le congélateur.

Nettoyage général:

- Préparez une solution de nettoyage à base de 3 ou 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude mélangées avec de l'eau tiède. Utilisez une éponge ou un chiffon trempé dans la solution afin d'essuyer le congélateur.
- Rincez avec de l'eau propre et séchez avec un chiffon.
- Ne pas utiliser de produits chimiques abrasifs puissants, de l'ammoniac, de l'eau de javel ou de la lessive au chlore, des détergents concentrés, des solvants et des tampons récurateurs. CERTAINS de ces produits chimiques risquent de dissoudre, d'endommager et de décolorer le congélateur.

Les joints de porte:

- Nettoyez les joints de porte tous les trois mois en suivant les instructions de nettoyage générales. Les joints doivent demeurer propres et souples afin qu'ils demeurent hermétiques.
- Appliquez une petite quantité de pétrolatum sur les joints côté charnière afin qu'ils demeurent souples et assurent l'étanchéité du congélateur.

Coupures de Courant

- En cas de coupure de courant suite à un orage ou toute autre raison, débranchez le cordon électrique de la prise CA. Une fois le courant revenu, rebranchez le cordon d'alimentation à la prise CA. Si la coupure de courant est sensée durer longtemps, inspectez puis jetez la nourriture avariée du congélateur. Nettoyez le congélateur avant de le réutiliser.

Entretien lors des Vacances ou d'un Déménagement

- Videz le congélateur avant de partir en vacances. Faites levier afin que les portes demeurent ouvertes et que l'air puissent circuler à l'intérieur. Si vous déménagez, transportez le congélateur verticalement. Ne pas transporter le congélateur à l'horizontale. En effet, vous risquez d'endommager le dispositif scellé.

Guide de Dépannage

Le Congélateur ne Fonctionne Pas:

- Vérifiez que le cordon électrique du congélateur est branché.
- Assurez-vous que la prise murale CA est alimentée en vérifiant le disjoncteur.
- Patientez 30 à 40 minutes afin de vous assurer que le congélateur fonctionne. Le compresseur doit effectuer un cycle complet avant que le congélateur fonctionne à plein rendement.

La Température des Aliments n'est pas Assez Froide:

- La porte est ouverte trop souvent.
- Comptez suffisamment de temps afin que les aliments venant juste d'être placés au congélateur puissent atteindre la température de congélation.
- Vérifiez que les joints assurent l'étanchéité du congélateur.
- Réglez la commande de température sur un réglage plus froid.

La Température des Aliments est Trop Froide:

- Si la température est trop froide, placez la commande de température sur un réglage moins froid et patientez plusieurs heures avant que la température remonte.

Le congélateur se met en marche trop fréquemment:

- Ceci est probablement normal afin de maintenir une température constante lorsqu'il fait chaud et humide.
- La porte a sans doute été ouverte trop fréquemment ou trop longtemps.
- Vérifiez que le joint assure l'étanchéité du congélateur.
- Vérifiez que la porte est complètement fermée.
- Vérifiez l'intérieur du congélateur afin de vous assurer qu'il n'y a pas d'aliments ou de contenants gênant la fermeture du congélateur.

Le congélateur a une odeur:

- L'intérieur a besoin d'être nettoyé.
- Les aliments ayant été mal emballés laissent échapper une odeur.

Formation de givre dans le congélateur

- Passez votre main autour de la porte extérieure du congélateur. Si vous sentez de l'air froid, alors la porte ne se ferme pas correctement.
- Ajustez la porte du congélateur en desserrant la charnière supérieure pour repositionner/ajuster la porte du congélateur afin d'obtenir une étanchéité adéquate.
- Ajustez les pieds de nivellement avant de votre appareil de manière à ce que l'avant de l'unité soit légèrement plus élevé que l'arrière. La gravité aidera la porte du congélateur à se fermer hermétiquement.

CONSEIL : Fermez la porte du congélateur sur un billet d'un dollar (ou similaire). Le billet d'un dollar ne doit pas sortir facilement - il doit y avoir une certaine résistance. Effectuez le "Test du billet d'un dollar" sur le haut, les côtés et le bas de la porte de votre congélateur, et ajustez en conséquence.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT	
MODÈLE	EFRF7015-WHITE-6COM EFRF7015-BLACK-6COM EFRF7016-CAMO-6COM
CAPACITÉ DU CONGÉLATEUR COFFRE EN CU.FT	7.0
TYPE DE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE	MECHANICAL
ÉCART DE TEMPÉRATURE	10.4°F ~ -11.2°F (-12°C ~ -24°C)
PROFONDEUR (HORS CHARNIÈRE) (PO)	21.4
PROFONDEUR (INCLUANT LA CHARNIÈRE) (PO)	21.9
HAUTEUR AVEC PORTE OUVERTE À 45 DEGRES (PO)	45.7
HAUTEUR AVEC PORTE OUVERTE À 85 DEGRES (PO)	51.6
LONGUEUR DU PRODUIT (PO)	34.7
LARGEUR DU PRODUIT (PO)	21.9
HAUTEUR DU PRODUIT (PO)	32.1
DIMENSIONS DE LA BOÎTE (PO)	36.4 × 22.7 × 34.7
LONGUEUR DU CORDON D'ALIMENTATION (PO)	61
AMPÈRES REQUIS LORSQUE LE COMPRESSEUR FONCTIONNE	1.4 A
PROFONDEUR DE L'INTÉRIEUR (PO)	16.8
LARGEUR DE L'INTÉRIEUR (PO)	30.2
POIDS DANS LA BOÎTE (LBS)	75.0
POIDS HORS BOÎTE (LBS)	61.7
DB DE BRUIT ÉMIS LORSQUE LE COMPRESSEUR EST EN MARCHÉ	≤42 dB
RÉFRIGÉRIANT	R600a

PRÊT POUR LE GARAGE

LE MODÈLE PRÊT POUR LE GARAGE MAINTIENT UNE TEMPÉRATURE STABLE ET CONSTANTE SOUS DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES DE 0 °F À 110 °F.

FINITE MAINTENANCE

Pour faire une demande de garantie, veuillez envoyer un courriel électronique à support2@curtiscs.com ou appeler le 1-800-968-9853.

1 ans de garantie

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de un (1) ans à compter du livraison au consommateur. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.

Cette garantie **ne couvre pas** le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V ~ 60Hz).

Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. **Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite.** Cette garantie vous confère des droits légaux spécifique. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisant pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.

JOIGNEZ VOTRE PREUVE D'ACHAT ICI, UNE PREUVE D'ACHAT EST NÉCESSAIRE POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE.

Veuillez avoir l'information suivantes lorsque vous contactez l'équipe d'assistance :

- Nom, adresse et numéro de téléphone.
- Numéro de modèle et numéro de série.
- Une description claire et détaillée du problème.
- Preuve d'achat comprenant le nom, l'adresse et la date d'achat du revendeur ou du détaillant.

Pour obtenir assistance et information appelez: 1-800-968-9853
Curtis International Ltd
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 www.curtisint.com



Canada
CURTIS INTERNATIONAL LTD
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15
MISSISSAUGA, ONTARIO
L5S 2A3

FRIGIDAIRE.

Bienvenue à la **maison**

Notre maison est à toi. Rentre chez toi. Si vous avez besoin d'aide.



Maître d'ouvrage



services

support 2 @curtiscs.com
1-800-968-9853

FRIGIDAIRE est une marque déposée en instance
d'Electrolux Consumer Products, Inc.
et utilisée sous licence d'Electrolux Consumer
Products, Inc.